



ポータブル DVD プレーヤー

DX-DGP9DVD-JP /

DX-DGP7DVD-JP

v1
R1

取扱説明書

DX-DGP9DVD-JP / DX-DGP7DVD-JP

目次

ようこそ	2
安全にお使いいただくために	2
機能	4
プレーヤーの設定	10
プレーヤーの使い方	13
困ったときは	24
お手入れ	24
仕様	27

ようこそ

この度は Dynex 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
います。

安全にお使いいただくために

- 1 ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。
- 2 この説明書は破棄せず、保管してください。
- 3 すべての警告を必ずお守りください。
- 4 すべての指示に従ってください。
- 5 感電や故障の恐れがありますので、本機を水気のある場所で使用・保管しないでください。
- 6 火災や故障の恐れがありますので、暖房器具・温風吹出口・コンロ・音楽用アンプなど、熱を発生するその他の器具の近くで使用・保管しないでください。
- 7 お手入れをするときには必ず乾いた布を使用してください。
- 8 通気孔をふさがないでください。


- 9 メーカー指定の付属品 / アクセサリー以外は使用しないでください。
- 10 雷の発生時や長期間ご使用にならない場合は、電源アダプターを抜いてください。
- 11 修理はすべて販売店にご相談ください。電源コードやプラグが損傷した、本機の内部に水や異物が入った、雨や湿気にさらされた、正常に作動しない、本機を落としたなど、本機が何らかの形で損傷を受けた場合は、修理が必要です。

ディスク

- ・ハートや星型など特殊な形のディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- ・ディスクに紙やシールを貼らないでください。
- ・ディスクを直射日光に当たるところなど高温の場所に保管、放置しないでください。
- ・再生面には手を触れないでください。
- ・ディスクが汚れたときには、柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭きとってください。
- ・再生後は本機から取り出し必ずケースに入れて保管してください。
- ・DVDの内容はディスクによって異なりますので、本機で設定した機能が作動しない場合や、本機の操作が制約される場合があります。DVD ディスクの機能や操作について、詳しくはディスクに付属の取扱説明書をご覧ください。


機能

前面

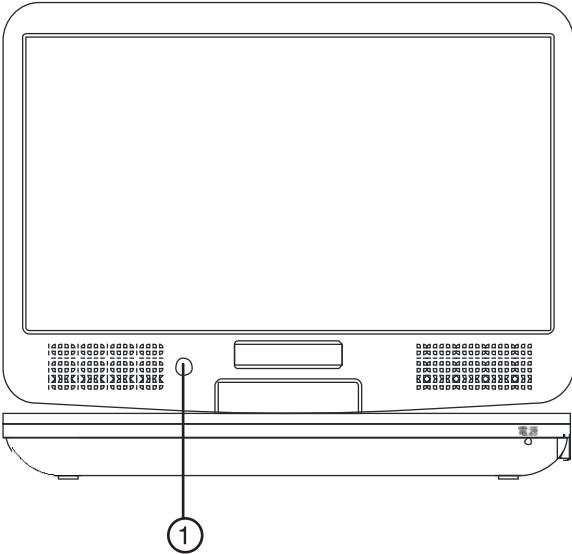


No.	名称	詳細
1	リモコン受光部	リモコンからの信号を受信します。ふさがないでください。
2	電源表示ランプ	プレーヤーの電源が入っているときは緑色のランプが点灯します。バッテリーの充電が必要になると、緑色のランプが点滅します。

側面

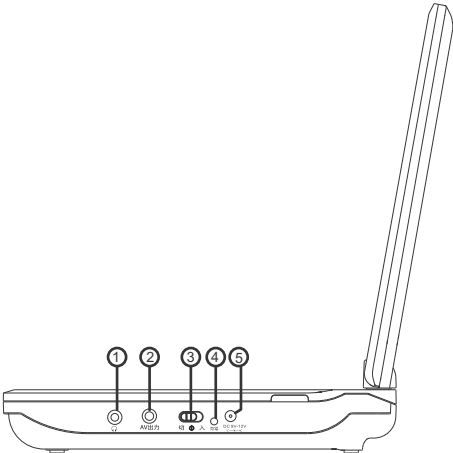

No.	名称	詳細
1	ヘッドホン端子	ヘッドホンをこの端子に接続します。 ご注意: ヘッドホンをつないでいるときには、スピーカーからの音は出なくなります。
2	AV 出力端子	付属の映像・音声ケーブルと別売りの RCA ケーブル（コンポジットケーブル）を使用して、テレビやアンプなどと接続します。
3	電源 入 / 切 スイッチ	プレーヤーの電源を入や切にするときはスライドします。
4	充電表示ランプ	バッテリーの充電中は赤色のランプが点灯します。充電が完了するとランプは消えます。
5	DC 入力端子	AC アダプターまたはカーバッテリーアダプターをこの端子に接続します。


内部

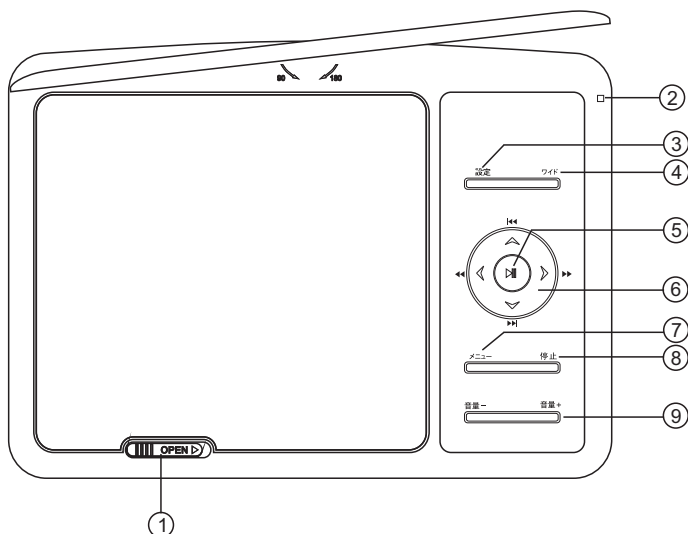

No.	名称	詳細
1	OPEN（開く）ボタン	ディスクを入れるときは右へスライドします。
2	映像・音声オン・オフボタン	ボタンを押し込んでいる間、映像と音声を切ります。
3	設定ボタン	設定メニューを開くときに押します。
4	ワイドボタン	画面サイズ（アスペクト比）を 16:9 または 4:3 に切り替えるときに押します。
5	▶ （再生・一時停止）ボタン	再生表示時：ディスクを再生または一時停止をするときに押します。 設定メニュー表示時：選択項目を実行または確認するときに押します。
6	◀◀（早戻し）/ ◀（左）ボタン	再生表示時：早戻しをするときに押します。 押すたびに早戻しの速度が変わります。 等倍⇒2倍⇒4倍⇒8倍⇒16倍⇒32倍⇒等倍 設定メニュー表示時：左の項目に移動するときに押します。

No.	名称	詳細
	▶▶ (早送り) / ▶ (右) ボタン	再生表示時：早送りをするときに押します。 押すたびに早送りの速度が変わります。 等倍⇒2倍⇒4倍⇒8倍⇒16倍⇒32倍⇒等倍 設定メニュー表示時：右の項目に移動するときに押します。
	◀◀ (戻る) / ▲ (上) ボタン	再生表示時：一つ前のチャプター、シーン、トラックに戻るときに押します。 設定メニュー表示時：上の項目に移動するときに押します。
	▶▶ (進む) / ▼ (下) ボタン	再生表示時：一つ先のチャプター、シーン、トラックに進むときに押します。 設定メニュー表示時：下の項目に移動するときに押します。
7	メニューボタン	ディスクでルートまたはタイトルのメニューを開くときに押します。
8	停止ボタン	ディスクの再生を停止するときに押します。
9	音量 +/- ボタン	音量を調節するときに押します。

リモコン

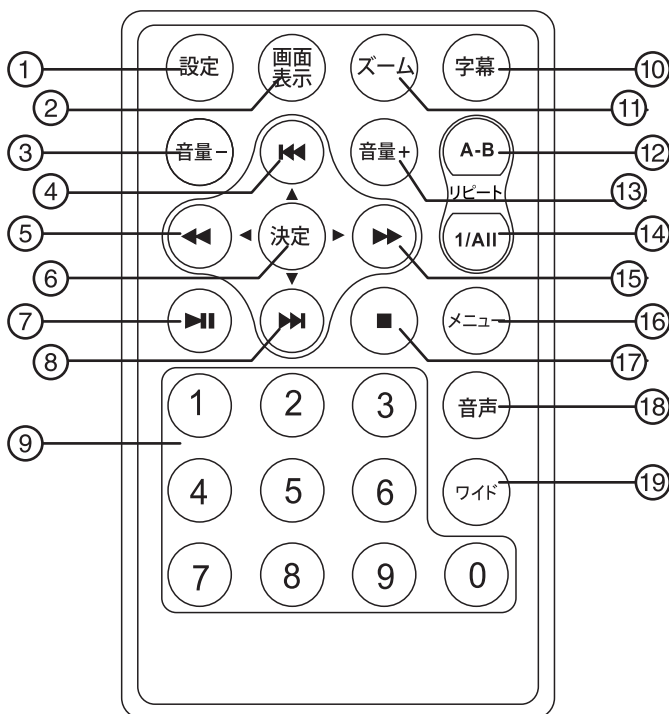

ご注意:初めてリモコンを使用するときは、電池と電池収納部カバーの間に
入っている被覆シートを引き抜いてください。

No.	名称	詳細
1	設定	設定メニューを開くときに押します。
2	画面表示	タイトルやチャプター番号、トラック番号、時間などのディスク情報を表示するときに押します。
3	音量 -	音量を下げます。
4	◀◀ (戻る) / ▲ (上へ)	再生表示時：一つ前のチャプターシーン、トラックに戻るときに押します。 設定メニュー表示時：上の項目に移動するときに押します。
5	◀◀ (早戻し) / ◀ (左へ)	再生表示時：早戻しするときに押します。押すたびに早戻しの速度が変わります。 等倍⇒2倍⇒4倍⇒8倍⇒16倍⇒32倍⇒等倍 設定メニュー表示時：左の項目に移動するときに押します。
6	決定	選択項目を実行または確認するときに押します。

No.	名称	詳細
7	▶▶ (再生・一時停止)	ディスクを再生または一時停止するときに押します。
8	▶▶ (進む) / ▼ (下へ)	再生表示時：次のチャプター、シーン、トラックに進むときに押します。 設定メニュー表示時：下の項目に移動するときに押します。
9	数字	設定メニュー項目を選択したりパスワードを入力するときに押します。
10	字幕	字幕の表示をオン・オフしたり、字幕言語を選択するときに押します。この機能は、字幕付きの DVD でのみ作動します。
11	ズーム	表示画像を拡大するときに押します。押すたびに倍率が変わります。 等倍⇒2 倍⇒3 倍⇒4 倍⇒等倍
12	A-B リピート	ディスクの一部 (A 点から B 点) を繰り返し再生するときに押します。
13	VOL (音量) +	音量を上げるときに押します。
14	1/ALL リピート (1/すべてリピート)	現在のチャプター、タイトル、DVD 全編を繰り返し再生するときに押します。
15	▶▶ (早送り) / ▶ (右へ)	再生表示時：早送りをするときに押します。押すたびに早送りの速度が変わります。 等倍⇒2 倍⇒4 倍⇒8 倍⇒16 倍⇒32 倍⇒等倍 設定メニュー表示時：右の項目に移動するときに押します。
16	メニュー	ルートメニューまたはタイトルを開くときに押します。この機能は、ルートメニュー付きの DVD でのみ作動します。
17	■ (停止)	再生を停止するときに1回押します。 ▶▶ (再生・一時停止) を押すと、プレーヤーは停止した位置から再生を開始します。 再生を完全に停止するときは2回押します。▶▶ (再生・一時停止) を押すと、プレーヤーはディスクの最初から再生を開始します。 ご注意： オーディオ CD を再生しているときは、■ (停止) を 1 回押して再生を停止すると、次回再生時に CD の最初から再生します。
18	音声	DVD 音声言語を選択するときに押します。この機能は、複数の音声言語を収録した DVD でのみ作動します。
19	ワイド	画面サイズ (アスペクト比) を 16:9 または 4:3 に変更するときに押します。

プレーヤーの設定

同梱品


製品の箱には、次のものが同梱されています。

- ・ 液晶画面付き DVD プレーヤー
- ・ リモコン・リモコン用電池（CR2025）
- ・ AC アダプター
- ・ カーバッテリーアダプター（12V 車専用）
- ・ 映像・音声ケーブル
- ・ 取扱説明書
- ・ クイックスタートガイド

家庭用コンセントへの接続

家庭用コンセントに接続するには

- 1 AC アダプターを、プレーヤー側面の DC 入力端子に接続します。

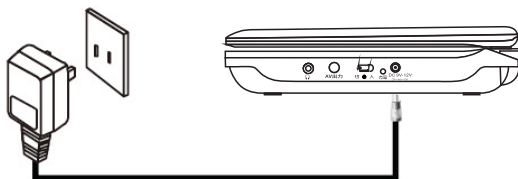


- 2 AC アダプターの反対の端を家庭用コンセントに接続します。

12V バッテリー（マイナスアース）車載電源出力への接続

12V 車載電源出力に接続するには

- 1 カーバッテリーアダプターを、プレーヤー側面の DC 入力端子に接続します。

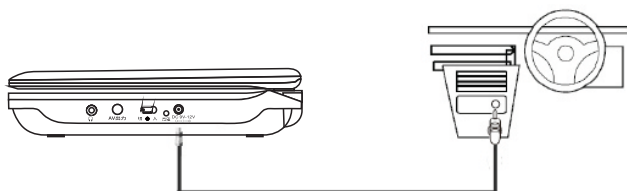

- 2 アダプターの反対の端を、車載電源出力に接続します。
※ 24V バッテリー車およびアースがプラスの自動車では使えません。

内蔵バッテリーの充電と使用

内蔵バッテリーを充電して使用するには

- 1 付属の AC アダプターまたはカーバッテリーアダプターをプレーヤーの DC 入力端子に接続し、次にアダプターの反対の端を家庭用コンセントまたは車載電源出力に接続します。バッテリーの充電中は、充電表示ランプが赤色に点灯します。バッテリーの充電が完了すると、充電表示ランプは消灯します。
- 2 バッテリーが完全に充電されたら AC アダプターまたはカーバッテリーアダプターを外します。

ご注意

プレーヤーを使用中にバッテリー容量が少なくなると、画面にアイコン  が表示され、電源表示ランプが緑色に点滅します。

ヘッドホンの接続

ヘッドホンを接続するには

- ・ヘッドホン（別売）をヘッドホン端子に接続します。
ヘッドホンを接続すると本機のスピーカーから音は出なくなります。




テレビやモニターとの接続

プレーヤーをテレビやモニターに接続して、DVD や写真を楽しむことができます。

テレビやモニターに接続するには

- 1 付属の映像・音声ケーブルを、プレーヤーの AV 出力端子に接続します。

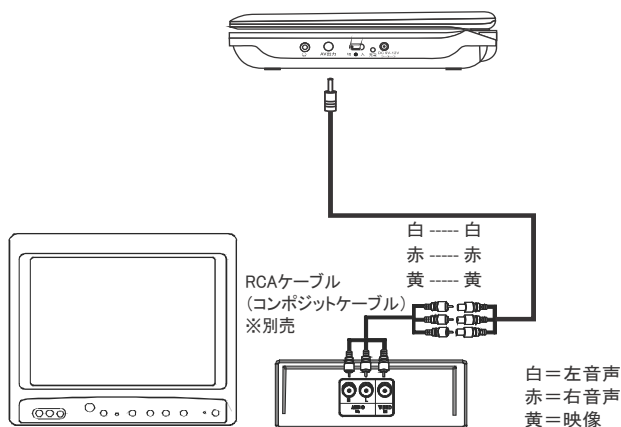

- 2 付属の映像・音声ケーブルの反対の端に、RCA ケーブル（別売）のコネクターを接続します。このとき、コネクターの色が一致するように接続してください。
- 3 RCA ケーブルの反対の端を、テレビやモニターの AV 入力端子に接続します。このとき、コネクターの色が一致するように接続してください。

プレーヤーの使い方

DVD やオーディオ CD の再生

ご注意

市販の DVD には地域番号（リージョンコード）が設定されています。日本の地域番号は 2 です。地域番号が "2" または "ALL" と記載されている DVD のみ、本機で再生可能です。DVD の地域番号は、DVD または DVD のパッケージに印刷されています。

ディスクを再生するには

- 1 プレーヤーが電源に接続されているか、バッテリーが充電済みであることを確認します。
- 2 電源スイッチを入の位置までスライドします。
- 3 OPEN（開く）ボタンを右にスライドさせ、ディスクトレイを開けます。
- 4 ディスクのラベル面を上にしてディスクトレイに置き、トレイを閉めます。
ディスクの再生が自動的に開始されます。

DVD とオーディオ CD 再生時の操作

ディスクの再生を停止するには

- ・再生を停止するときは本機の停止ボタン、またはリモコンの■を1回押します。

▶|| を押すと、プレーヤーは停止した位置から再生します。

- ・再生を完全に停止するときは本機の停止ボタン、またはリモコンの■を2回押します。

▶|| を押すと、プレーヤーはディスクの最初から再生します。

ご注意


オーディオ CD を再生しているときは、本機の停止ボタン、またはリモコンの■を1回押して再生を停止すると、次回再生時はCDの最初から再生します。

- ・再生を一時停止するときは▶|| を押します。
このボタンをもう一度押すと、再生を再開します。
- ・ディスクを早送りするには▶▶ ボタンを押します。
押すたびに早送りの速度が変わります。
等倍⇒2倍⇒4倍⇒8倍⇒16倍⇒32倍⇒等倍
- ・ディスクを早戻しするには◀◀ ボタンを押します。
押すたびに早戻しの速度が変わります。
等倍⇒2倍⇒4倍⇒8倍⇒16倍⇒32倍⇒等倍
- ・次のチャプター、シーン、トラックに進むときは▶▶ ボタンを押します。
- ・前のチャプター、シーン、トラックに戻るときは◀◀ ボタンを押します。

DVD 情報の表示

DVD 情報を表示するには

- 1 再生中にリモコンの画面表示ボタンを押します。
次の画面が表示されます。

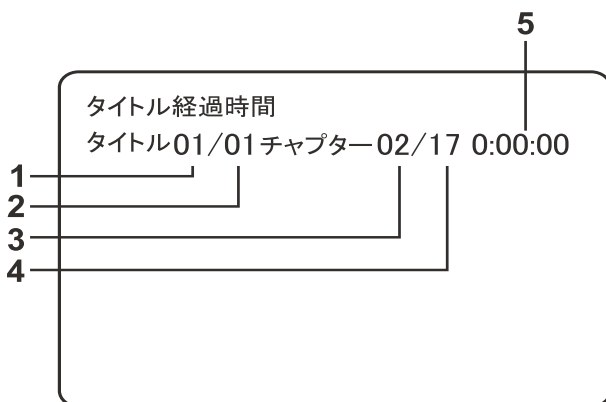

1	再生中のタイトルの番号
2	タイトルの総数
3	再生中のチャプターの番号
4	チャプターの総数
5	再生中のタイトル・チャプターの経過時間・残り時間

※ 画面表示ボタンを押すたびに以下のように再生中のタイトル・チャプターの経過時間・残り時間が切り換わります。
 タイトル経過時間⇒タイトル残り時間⇒チャプター経過時間⇒チャプター残り時間⇒画面表示オフ

オーディオ CD 情報の表示

オーディオ CD 情報を表示するには

- 1 再生中にリモコンの画面表示ボタンを押します。



※ 画面表示ボタンを押すたびに以下のように再生中のトラック・トータルの経過時間・残り時間が切り換わります。
トラック経過時間⇒トラック残り時間⇒トータル経過時間
⇒トータル残り時間⇒画面表示オフ

DVD のメインメニュー画面の表示

DVD のメインメニューを開くには

- ・再生中、メニューボタンを押します。
DVD にメインメニューがない場合は、メニューが表示されません。

ご注意

- ・DVD メニューの内容はディスクによって異なります。

アングルの選択

音声言語の選択

DVD には、複数の音声言語を収録したものが 있습니다。

音声言語を選択するには

- 1 再生中にリモコンの音声ボタンを押します。
- 2 音声ボタンを押すたびに音声切り換わります。

ご注意


- ・ DVD のメインメニューからのみ音声を切り換えられる DVD もあります。

表示画像の拡大

表示画像を拡大するには

- 1 リモコンのズームボタンを押します。押すたびに倍率が変わります。

等倍⇒ 2 倍⇒ 3 倍⇒ 4 倍⇒ 等倍

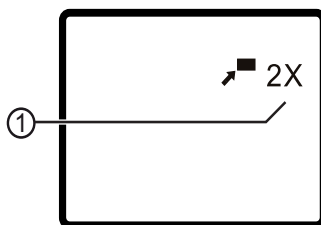

1	現在の表示倍率
---	---------


- 2 矢印ボタンを使用して拡大部分を移動することができます。

リピート再生

ディスクの一部を繰り返し再生したい場合は、始点と終点を選択してリピート再生することができます。

A-B リピート再生するには

- 1 再生中に、繰り返し再生したい部分の始点(A点)でA-Bリピートボタンを押します。

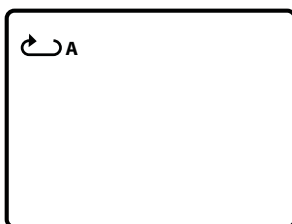


- 2 再生中に、繰り返し再生したい部分の終点(B点)でA-Bリピートボタンを押します。



選択した部分 (A-B間) を繰り返し再生します。


- 3 通常の再生モードに戻すには、もう一度 A-B リピートボタンを押します。

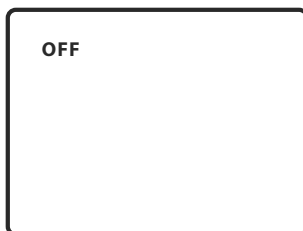

チャプター、タイトル、DVD の繰り返し再生

チャプター、タイトル、DVD 全編を繰り返し再生するには

- ・再生中に、リモコンの 1/ALL リピートボタンを押します。
次の画面が表示され同じチャプターの映像が繰り返し再生されます。
- ・1/ALL リピートボタンを押すたびにリピートモードが変わります。
通常再生⇒チャプター⇒タイトル⇒すべて⇒通常再生
- ・通常の再生モードに戻すには、もう一度 1/ALL リピートボタンを押します。

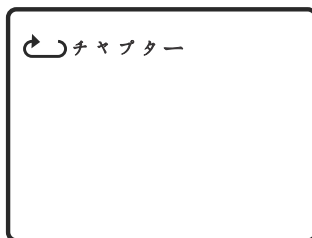

トラック、CD の繰り返し再生

トラックやCD全編を繰り返し再生するには


- ・再生中に、リモコンの 1/ALL リピートボタンを押します。
押すたびにリピートモードが変わります。
通常再生⇒1 曲⇒すべて⇒通常再生

字幕言語の選択

DVD には、画面にテキストとして表示される字幕言語を収録した
ものがあります。

字幕言語を選択するには

- 1 再生中にリモコンの字幕ボタンを押します。
次の画面が表示されます。

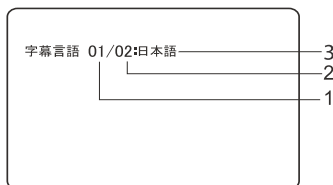

1	現在の字幕言語の番号
2	字幕言語の総数
3	字幕言語名

- 2 字幕ボタンを押すたびに字幕言語が切り換わります。

ご注意

- DVD のメインメニューからのみ字幕言語を切り換えできるディスクもあります。

画面サイズ（アスペクト比）の選択

プレーヤーをテレビやモニターに接続している場合、テレビやモニターの画面サイズ（アスペクト比）を選択することができます。

画面サイズ（アスペクト比）を選択するには

- 1 本機またはリモコンの設定ボタンを押します。
総合設定画面が表示されます。
- 2 決定ボタンを押します。
テレビ出力設定が表示されます。
- 3 ► ボタンを押します。
オプションが表示されます。
- 4 ▼ ボタンや ▲ ボタンを押し好みの画面サイズを選択してください。選択できるサイズは以下の通りです。
 - ・ パンスキャン – 画面サイズが 4:3 のテレビなどに接続するときに選択してください。ワイドスクリーン映像を再生したときは、左右がカットされます。
 - ・ レターボックス – 画面サイズが 4:3 のテレビなどに接続するときに選択してください。ワイドスクリーン映像を再生したときは、上下に黒い帯が表示されます。
 - ・ ワイド – 画面サイズが 16:9 のテレビに接続するときに選択してください。画像が画面一杯に表示されます。

視聴年齢制限の設定

視聴年齢制限を設定するには

- 1 ディスクトレイにディスクが入っていないことを確認してください。
- 2 本機またはリモコンの設定ボタンを押します。
総合設定画面が表示されます。
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押してその他設定を選択し、決定ボタンを押します。
- 4 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを押して視聴年齢制限設定を選択し、決定ボタンを押します。

- 5 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを押して制限したいレベルを選択し、決定ボタンを押します。
選択したレベルとそれ以上のレベルが制限されます。選択できる内容は次の通りです。
- KID SAFE（すべての子ども）
 - G（あらゆる年齢層）
 - PG（親の指導が望ましい）
 - PG-13（親は十分に注意する）
 - P-GR（親は特に十分に注意する）
 - R（制限付き）
 - NC-17（17 歳未満不可）
 - ADULT（成人のみ）（これが工場出荷時のデフォルト設定です）
- 6 決定ボタンを押した後、パスワードを入力します。
ご購入時のパスワードは『3308』です。

設定画面の項目一覧

項目	詳細
総合設定	- テレビ出力設定 - 画面サイズ（アスペクト比）を選択します。選択できる内容は次の通りです： - パンスキャン - 画面サイズが4:3のテレビなどに接続するときに選択してください。ワイドスクリーン映像を再生したときは、左右がカットされます。 - レターボックス - 画面サイズが4:3のテレビなどに接続するときに選択してください。ワイドスクリーン映像を再生したときは、上下に黒い帯が表示されます。 - ワイド - 画面サイズが16:9のテレビなどに接続するときに選択してください。画像が画面いっぱいに表示されます。 - アングルマーク - シーンに複数のアングルが含まれている場合、画面にマークを表示します。 - 画面表示言語 - 設定メニューの言語を選択します。英語または日本語を選択できます。 - スクリーンセーバー - このオプションがオンの場合、同じ画像が3分間表示されたときにスクリーンセーバーが表示されます。 - メモリー機能 - このオプションがオンの場合、ディスクトレイを開くと、プレーヤーは停止した位置を記憶します。同じディスクを挿入してトレイを閉じると、プレーヤーは停止した位置から再生を開始します。
画質設定	- 明るさ - 画面の明るさを調整できます。 - コントラスト - 画面のコントラストを調整できます。 - 色合い - 画面の色合いを調整できます。 - 色の濃さ - 画面の色の濃さを調整できます。
パスワード	パスワード - パスワードを変更できます。 パスワードを変更するには、旧パスワードまたはご購入時のパスワード『3308』を入力し、新パスワードと確認用にもう一度新パスワードを入力します。パスワードを変更した後忘れてしまった場合は、旧パスワードの欄に『3308』を入力してください。
その他設定	ご注意：このメニューを開くときは、ディスクトレイにディスクを入れないでください。 - 音声言語 - 音声言語を選択します。選択した言語が再生するDVDに記録されていない場合は、プレーヤーはDVDに収録されている音声言語を再生します。 - 字幕言語 - 字幕言語を選択します。選択した言語が再生するDVDに記録されていない場合は、プレーヤーはDVDに収録されている字幕言語を表示します。 - DVDメニュー言語 - DVDメニューの言語を選択します。選択した言語が再生するDVDに記録されていない場合は、プレーヤーはDVDに収録されている言語を表示します。 - 視聴年齢制限設定 - レベルに応じてDVDの再生を制限します。詳細については21ページの「視聴年齢制限の設定」を参照してください。 - 初期設定に戻す - パスワードと視聴年齢制限設定を除き、すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。

困ったときは

症状	処置
音が出ない、音がひずんでいる	・ 音量を調節してください。 ・ ケーブルがすべて、適切な端子に正しく接続されていることを確認してください。
映画で早送りや早戻しができない	・ 映画のはじめのオープニングクレジットや警告情報では早送りできません。 ・ 一部の DVD では、タイトルやチャプターで高速スキャンやスキップの機能を使えないようにしてあります。
画面に⓪アイコンが表示される	行おうとした操作が、次の理由で実行できません。 ・ DVD のソフトウェアがその操作を禁止しています。 ・ DVD はその機能（字幕機能など）をサポートしていません。 ・ DVD の現在の再生位置ではその機能を使用できません。 ・ 存在しないタイトルやチャプター番号が入力されました。
画像がゆがむ	・ 早送りや早戻しを行っている間の画像のゆがみは正常です。 ・ DVD が損傷している可能性があります。他の DVD を試してください。
リモコンが作動しない	・ 電池が切れていないことを確認してください。 ・ リモコン受光部が塞がれていないことを確認してください。 ・ プレーヤーのリモコン受光部にリモコンを向けていること、またリモコン受光部の 3 メートル以内でリモコンを使っていることを確認してください。
ディスクが再生できない	・ ラベル面を上にしてトレイに入れていることを確認してください。 ・ ディスクがプレーヤーで使えることを確認してください。本機は DVD と CD のみ再生することができます。 ・ DVD の地域番号が使用プレーヤーの地域番号と一致していることを確認してください。このプレーヤーの地域番号は 2 です。DVD の地域番号は DVD または DVD のパッケージに表示されています。 ・ ディスクが汚れていないことを確認してください。 ・ プレーヤー内で結露が起きている場合は、プレーヤーを乾かしてください。

お手入れ

プレーヤーのお手入れ

お手入れをするときは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

ご注意

液体洗剤やスプレー式洗剤はプレーヤーを傷めることがあるので使用しないでください。

ディスクの取り扱い

- ・ディスクを汚さないために、ディスクの再生面（ラベル面の裏）に触らないでください。
- ・ディスクに紙やテープを貼らないでください。




- ・ディスクを直射日光に当たるところなど高温の場所に保管、放置しないでください。
- ・再生後はディスクをケースに入れて保管してください。


リモコンの電池の交換

電池をリモコンにセットするには

- 1 リモコンの裏側を確認します。
- 2 リリースタブを右側に押し出し、リモコンからトレイを引き出します。

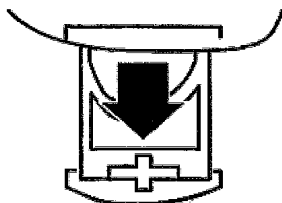

- 3 電池を交換する場合は、古い電池を外し、新しいリチウム式のコイン型電池（CR2025）をトレイにセットします。電池の＋および－極を正しくセットしてください。

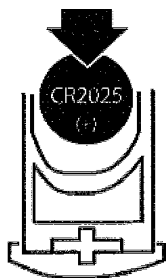

- 4 カチッという音がするまで電池トレイをリモコンに押し込みます。



ディスクのお手入れ

- ・再生前に、きれいな布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭きとってください。



仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

DX-DFP7DVD-JP

本体部	
電源	AC100V ～ 240V 50/60Hz（ACアダプター使用）
消費電力	6W
質量	本体：800g
外形寸法	W206mm × H166mm × D42mm
オーディオ最大出力	3.0W（1.5W + 1.5W）
出力端子	AV 出力 ×1、ヘッドホン出力（ステレオミニジャック ×1）
使用条件	温度：5 ～ 35℃
充電池	リチウムイオン電池
連続使用時間	約 2.5 時間
DVD/CD プレーヤー部	
信号方式	NTSC 方式
使用レーザー	半導体レーザー
レーザー波長	655nm ～ 790nm
S/N 比	65dB 以上
ダイナミックレンジ	85dB 以上
液晶画面部	
型	7 インチ（アスペクト比 16:9）
表示方式	TFT カラー液晶
コントラスト	350:1
画素数	800 × 480dpi
視野角	左右 140 度、上下 130 度 * 視野角はあくまで目安です
付属品	リモコン（付属電池：CR2025）×1 ACアダプター ×1 カーバッテリーアダプター ×1 映像・音声ケーブル×1 取扱説明書×1

DX-DFP9DVD-JP

本体部	
電源	AC100V ～ 240V 50/60Hz（ACアダプター使用）
消費電力	7W
質量	本体 :1000g
外形寸法	W242mm × H179mm × D42mm
オーディオ最大出力	3.0W（1.5W + 1.5W）
出力端子	AV 出力 ×1、ヘッドホン出力（ステレオミニジャック ×1）
使用条件	温度：5 ～ 35℃
充電電池	リチウムイオン電池
連続使用時間	約 2.5 時間
DVD/CD プレーヤー部	
信号方式	NTSC 方式
使用レーザー	半導体レーザー
レーザー波長	655nm ～ 790nm
S/N 比	65dB 以上
ダイナミックレンジ	85dB 以上
液晶画面部	
型	7 インチ（アスペクト比 16:9）
表示方式	TFT カラー液晶
コントラスト	350:1
画素数	800 × 480dpi
視野角	左右 140 度、上下 130 度 * 視野角はあくまで目安です
付属品	リモコン（付属電池：CR2025）×1 ACアダプター ×1 カーバッテリーアダプター ×1 映像・音声ケーブル×1 取扱説明書×1

DYNEX  TM

www.dynexproducts.com (800) 305-2204

© 2011 BBY Solutions, Inc. All rights reserved.

DYNEX is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries.

All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

11-0733

日本語