


一脚 DX-MN1501-JP

収納時縮長	482mm
最大地上高	1,511mm
最低地上高	482mm
質 量	354g
耐荷重量	3.0kg 以下

■ご使用上の注意


- 本製品は家庭用ビデオカメラおよびデジタルカメラなどにお使いいただける一脚です。使用用途以外にご使用にならないでください。
- ご使用の前に脚が確実にロックされているかご確認ください。
- 重量が 3.0kg を超えるカメラはご使用になれません。
- カメラを取り付けたままでの持ち運びはお止めください。
- ハンドル・ノブ・レバー類を確実にロックしてください。
- 転倒などによるカメラの破損・故障などについては、一切の責任を負いかねます。
- 汚れたときには、中性洗剤を柔らかい布につけて拭いてください。（シンナーなどはご使用にならないでください。）
- グリス・油の補給はしないでください。
- 火に近づけないようにしてください。また車中など高温になるところに放置や保管をしないでください。

■各部名称

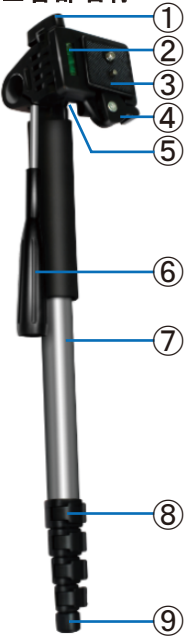
	No.	名 称	詳 細
	①	カメラ台 ストッパー	ゆるめるとカメラ台を垂直方向に動かせます
	②	水準器	泡の位置により、水平を確認できます
	③	カメラ台 (シュー)	カメラを取り付ける台
	④	カメラ台 固定レバー	レバーを引くとカメラ台を外せます
	⑤	パン固定ノブ	ゆるめるとカメラ台を水平方向に動かせます
	⑥	パンハンドル	反時計回りにまわすとパンハンドルを垂直方向に調整できます
	⑦	脚	本製品とカメラを支えます
	⑧	ロックレバー	ゆるめると脚の長さを調整できます 閉めると脚をロックできます
	⑨	石突	本製品を安定しやすくします

■本製品の使い方

1. ロックレバー（4ヶ所）を開き本製品の長さを調節します。
2. ロックレバー（4ヶ所）を閉じ脚を固定します。
3. 一脚からカメラ台を外します。
 - ①カメラ台固定レバーを引く
 - ②カメラ台を取り外す

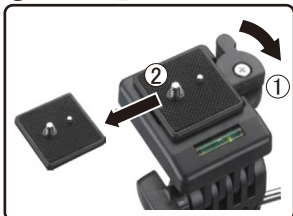


4. カメラ台にカメラを取り付けます。
 - ①カメラ底面のネジ穴にカメラ台のネジをあわせる
 - ②カメラ台裏側のネジを回してカメラを固定する

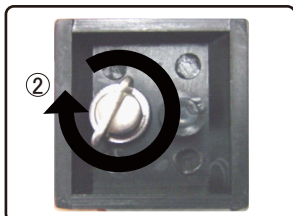

ご注意

カメラのネジは 1/4 インチです

5. カメラをつけたカメラ台を一脚に取り付けます。
 - ①カメラ台固定レバーを引く
 - ②カメラ台を取り付ける
 - ③カメラ台がしっかりと固定されているか確認する

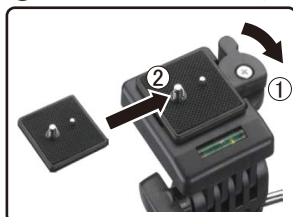

6. パンハンドルを操作しカメラの向きを調整します。
 - ①パンハンドルとパン固定ノブを反時計まわりに少しゆるめる
 - ②パンハンドルを上下左右に操作しカメラの向きを調整する
 - ③パンハンドルとパン固定ノブを時計まわりにまわして固定する

