



デジタルフォトフレーム
NS-DPF8WW-09
取扱説明書

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と取扱い方を示しています。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった
あとは、いつでも見られるところに保管してください。

もくじ

はじめに

もくじ	3
安全にお使いいただくために	4
使用上のお願い	7

準備

電源と準備	8
本体の準備	8
リモコンの準備	10

再生モードについて

メモリーカードや

本体メモリーの画像データを再生する

メモリーカードの画像データを再生する	12
再生する画像を切替える	12
スライドショー再生を途中で止める	12
画像を拡大する	12
画像を回転する	12
画像データの情報を表示する	12
メモリーカード内の画像を確認する	13
再生するメモリーカード	13
または本体メモリーを切替える	

画像データの編集

メモリーカード内の画像データを	14
本体メモリーへコピーする	
本体メモリーの画像データを削除する	15

音楽データを再生する

メモリーカードの音楽データを再生する	16
音量を調整する	16
一時停止する	17
再生する音楽データを切り替える	17
メモリーカード内の音楽データを	17
本体メモリーへコピーまたは削除する	

音楽付スライドショーを再生する

スライドショーを見ながら音楽データを再生する	18
音量を調整する	18
再生する画像を切り替える	18
スライドショー再生を途中で止める	18

カレンダー表示をする

カレンダーを表示しながらスライドショーを再生する	19
カレンダーの日時を設定する	19
その他の機能を設定	19
音量を調整する	19
別な月のカレンダーを見る	19

パソコンとの接続方法

必要なシステム構成	20
パソコンと接続する	20

システム設定

システム設定画面を表示する	21
---------------------	----

参考

故障かな?と思ったら	23
仕様	23
保証書とアフターサービス	24
お客様ご相談窓口	24
無料修理規定	25
保証書	26

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この『安全にお使いいただくために』をよくお読みください。
本製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った
使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。
事故を未然に防止するために次のことを必ずお守りください。

■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に
防止するために、様々な絵表示をしています。その意味と表示は次のようになっています。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う 可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定 される内容を示しています。

■絵表示の例

	の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。
	の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。
	の記号は「しなければならない行為」を示します。

 警告	
万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください	
次のようなときは、そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の 電源ボタンで電源を切り、必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。その上で お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。	
●煙が出ている、変なおいや音がする（異常状態） 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ●本機の内部に水などが入った ●本機の内部に異物が入った ●映像や音が出ないなど（故障状態） ●倒したり落としたりして、キャビネットを破損した	

**警告****電源について****■付属の電源アダプター以外は使用しない**

付属品以外のものを使用すると火災の原因となります。



指示

■付属の電源アダプターは日本国内専用です

外国での使用で故障した場合は保証対象外となります。



指示

■付属の電源アダプターはAC 100V~240V、50/60Hz以外の電源で使用しない

指定の電圧以外で使用すると、火災や感電の原因となります。



指示

■電源アダプター接続時の注意

次のことをお守りください。
誤った使い方をすると、発熱などにより火災の原因となります。



指示

- 電源アダプターはコンセントへ根元まで確実に接続する。
- 電源アダプターのコードは、束ねたまま使用しない。
- たこ足配線はしない。



禁止

■雷が鳴り出したら本体や電源アダプターには絶対に触れない

感電の原因となります。



接触禁止

■定期的に点検をする

設置時から年に1回はコンセントと電源アダプターの間にホコリが付着していないか、電源アダプターが抜けていないか、コードに傷みがないかなどを点検してください。



指示

■電源アダプターのコードを傷つけない

電源アダプターのコードを傷つけると火災や感電の原因となります。

- 電源コードの上に重いものをのせない
- 電源コードを加工したり傷つけたりしない
- ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしない
- 熱器具に近づけたり加熱しない
- 移動時は電源コードを抜く



禁止

万一、電源アダプターのコードが傷んだときは、お買上げの販売店に交換をご依頼ください。
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

使用方法・設置**■分解しない**

本機を分解改造しないでください。破損、火災、感電の原因となります。また、保証対象外となります。内部の点検・調節・修理はお買上げの販売店にご依頼ください。



分解禁止

■ぬらさない

- 本機をぬらさないようご注意ください。火災、感電の原因となります。
- 風呂場、水辺、雨天の中などでは使用しないでください。



水ぬれ禁止

■本機の周りに水などの入った容器を置かない

内部に水などが入った場合、火災、感電の原因となります。



禁止

■異物を入れない

本体や電源アダプターの開口部から内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。(特に小さなお子さまのおられるご家庭はご注意ください。)
火災、感電の原因となります。



禁止



警告

■風通しの悪いところに置いたり、通風孔をふさいだりしない
内部に熱がこもり、火災の原因となります。

- 本機をさかさまにしない。
- 押入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に置かない。
- 布をかけたり、じゅうたんや布団の上、または壁・天井に密接して置かない。



禁止

■本機背面の熱に注意してください
ひざの上など、人体の表面に本機の背面を密着させないでください。長時間密着されると低温やけどの恐れがあります。



指示

■お手入れは必ず電源アダプターを外して行う

電源プラグを差し込んだまま、お手入れすると感電の原因となる場合があります。



電源アダプターを抜く



注意

■電源アダプターを抜くときの注意

- 電源コードを無理に引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因となります。



禁止



ぬれ手禁止

■本機の上にのらない

本機の上へのったり、踏んだりしないように、ご注意ください。
破損やけがの原因となります。



禁止

■設置場所に注意

- 湿気、ほこりの多い場所や、油煙湯気が当たる場所に置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や湿度が高くなる場所に設置・放置しないでください。
火災や故障の原因となります。



禁止

■液晶画面を長時間連続して見ない

液晶画面を長時間連続して見ると目が疲れ、視力が低下する恐れがあります。画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じた場合には、ただちに本機の使用をやめて休息してください。
休息しても不快感や痛みがとれない場合には、すぐに医師に相談してください。



禁止

■本機を不安定な場所に置かない
平らで水平な場所に設置してください。不安定な場所に設置すると倒れたり落下して、破損や故障・けがの原因となります。



禁止

■持ち運びの注意

メモリーカードを取り出して電源を切り、電源アダプターを外してからおこなってください。コードが傷つきけがや火災、感電の原因となることがあります。



電源アダプターを抜く

■長時間使用しないときは、電源アダプターをコンセントから抜く
旅行などで長時間本機を使用しないときは安全のために必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。



電源アダプターを抜く

■液晶画面に強い衝撃を与えたり、強く押しつけない

液晶画面が破損した場合には、画面内部の液体に絶対に触れないでください。



禁止

- 万一口に入った場合は、すぐにうがいをし、医師に相談してください。
- 目に入ったり皮膚に付着した場合には、すぐにきれいな水で十分に洗い流し、医師に相談してください。

使用上のお願い

- 再生中に近くのAV機器の画像や音声に悪影響が出ることがあります。その場合は、AV機器から離して設置してください。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色など塗装の劣化につながります。
- 長い時間ご使用になると背面が熱くなることがありますが、故障ではありません。
- 長時間ご使用にならないときは、安全のためにメモリーカードを取り出して電源を切り、電源アダプターをコンセントから抜いてください

液晶画面について

カラー液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術を駆使して作られていますが、一部に常時点灯する画素や点灯しない画素が存在することがあります。

これらの画素は少量に抑えるよう管理していますが、現在の最先端技術でもなくすことは困難ですのでご了承ください。

必ずお読みください

本機の使用中に万一、何らかの不具合による再生の失敗および記録内容（データ）の損失を防ぐために、再生中は絶対にメモリーカード、電源アダプターを抜かないでください。

本機の使用中小および落下や衝撃が原因の不具合によるデータ損失や機会損失などの補償については当社では責任を負いかねます。また、修理でデータ消去を伴う事項が発生しても補償については当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本機のお手入れについて

■警告

安全のために、お手入れの前には必ず以下の事項をおこなってください。

- 電源ボタンで電源を切ってください。
- 電源アダプターを本機からはずしてください。

■キャビネットやディスプレイの汚れ

- 柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジンやシンナーなどは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

【注意】


液晶画面は割れたり傷つきやすくなっています。

お手入れする時には十分にご注意ください。

電源と準備


本体の準備

前面

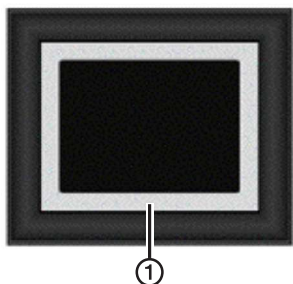


No.	名前
1	リモコン受光部

上部

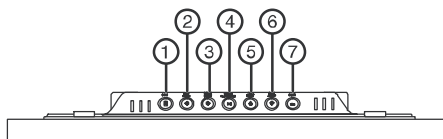


No.	名前
1	メニューボタン
2	左ボタン
3	右ボタン
4	再生/一時停止/決定ボタン
5	上ボタン
6	下ボタン
7	戻るボタン

背面

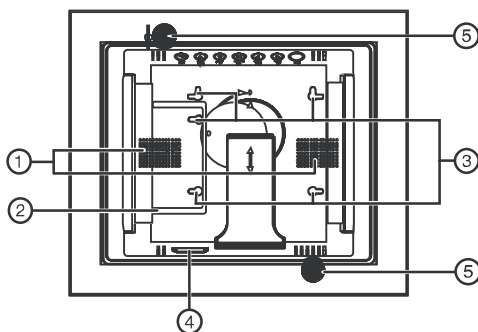

No.	名前
1	スピーカー
2	リモコンホルダー
3	壁掛け用穴
4	時計機能(日時保存)用電池 【ボタン電池:CR2025】
5	着せ替えフレーム固定ネジ

側面

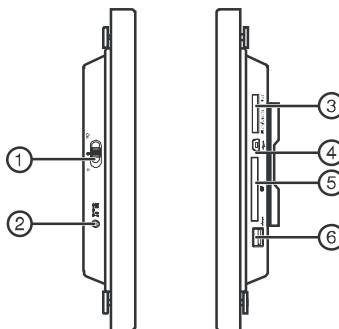


No.	名前
1	電源スイッチ
2	DC9V電源端子
3	SDカード、メモリースティック、 xDピクチャーカード用スロット
4	ミニUSBポート
5	コンパクトフラッシュ用スロット
6	USBポート

電源と準備

着せ替えフレームを取り付ける

本機はお好みに応じて中枠と外枠のフレームを交換できます。

- 1 本機背面の外枠フレーム固定用ネジ(⑤)をはずし、外枠フレームをはずす**

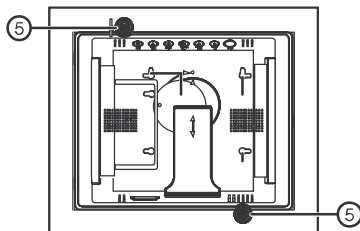

- 2 中枠のフレームを交換する**

リモコン受光部と中枠のリモコン受光部用の穴をあわせてください。


- 3 外枠のフレームを交換する**

- 4 外枠フレーム固定用ネジ(⑤)をネジ穴に差し込み、外枠フレームを固定する**


本体の準備をする

- 1 時計機能(日時保存)用電池のプラスチックシートを引き抜く**

プラスチックシートで電池を保護しています。プラスチックシートを引き抜かないと時計機能を使用できません。

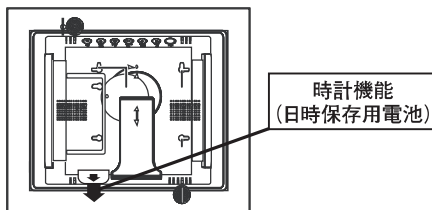


- 2 付属のリモコンホルダーを背面に取付ける**
リモコンホルダーを本機背面の壁掛け用穴(左下2箇所)に差し込み、左にスライドさせるとリモコンホルダーを固定できます。

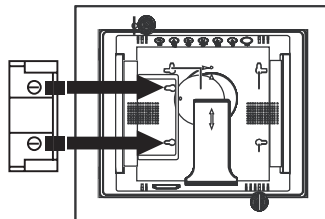

【注意】

壁掛けするときはリモコンホルダーを取外してください。

- 3 本機背面のスタンドを引き伸ばす**

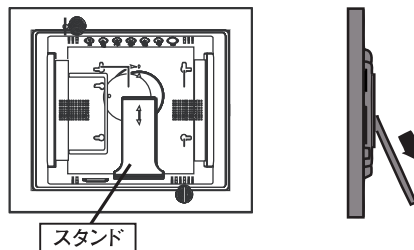

- 4 お好みの設置方向(縦向または横向)に応じて背面スタンドを回転させる**

- 5 本機を水平で安定した場所に設置する**

- 6 電源アダプターを本体側面のDC9V電源端子に接続する**

- 7 電源アダプターをコンセントに差し込む**

- 8 メモリーカードを本体側面の対応する各カードスロットに差し込む**


【注意】

メモリーカードは正しい向きで真っ直ぐ抜き差ししてください。正しい向きの場合はスムーズに挿入できます。スムーズに挿入できない時には向きが誤っているので、無理に挿入しないでください。

- 9 本体側面にある電源スイッチを[入]にする**

電源と準備

リモコンの準備

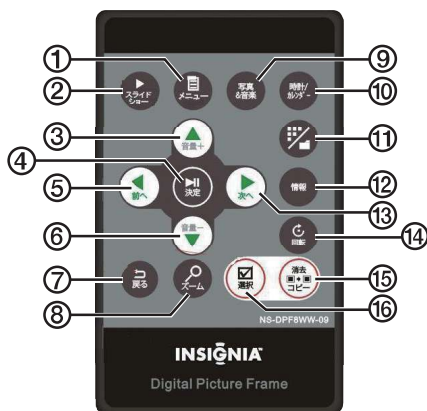

No.	ボタン名
1	メニュー
2	スライドショー
3	▲(上)/音量+
4	再生/一時停止/決定
5	◀(左)/前へ
6	▼(下)/音量-
7	戻る
8	ズーム
9	写真&音楽
10	時計/カレンダー
11	サムネイル/フォルダー
12	情報
13	▶(右)/次へ
14	回転
15	消去/コピー
16	選択



プラスチックシートで電池を保護しています。
ご使用前にプラスチックシートを引き抜いてください。


*引き抜かないと使用できません。

電池交換の方法

- 1 リモコンを裏返してください
- 2 電池カバーをはずしてください
- 3 不要になった電池を外してください
- 4 ボタン電池 (CR2025) を十面を上にして入れて下さい
- 5 電池カバーを閉じて下さい

■再生モードについて


本機はリモコンを使用して以下のような表示モードを切り替えることができます。

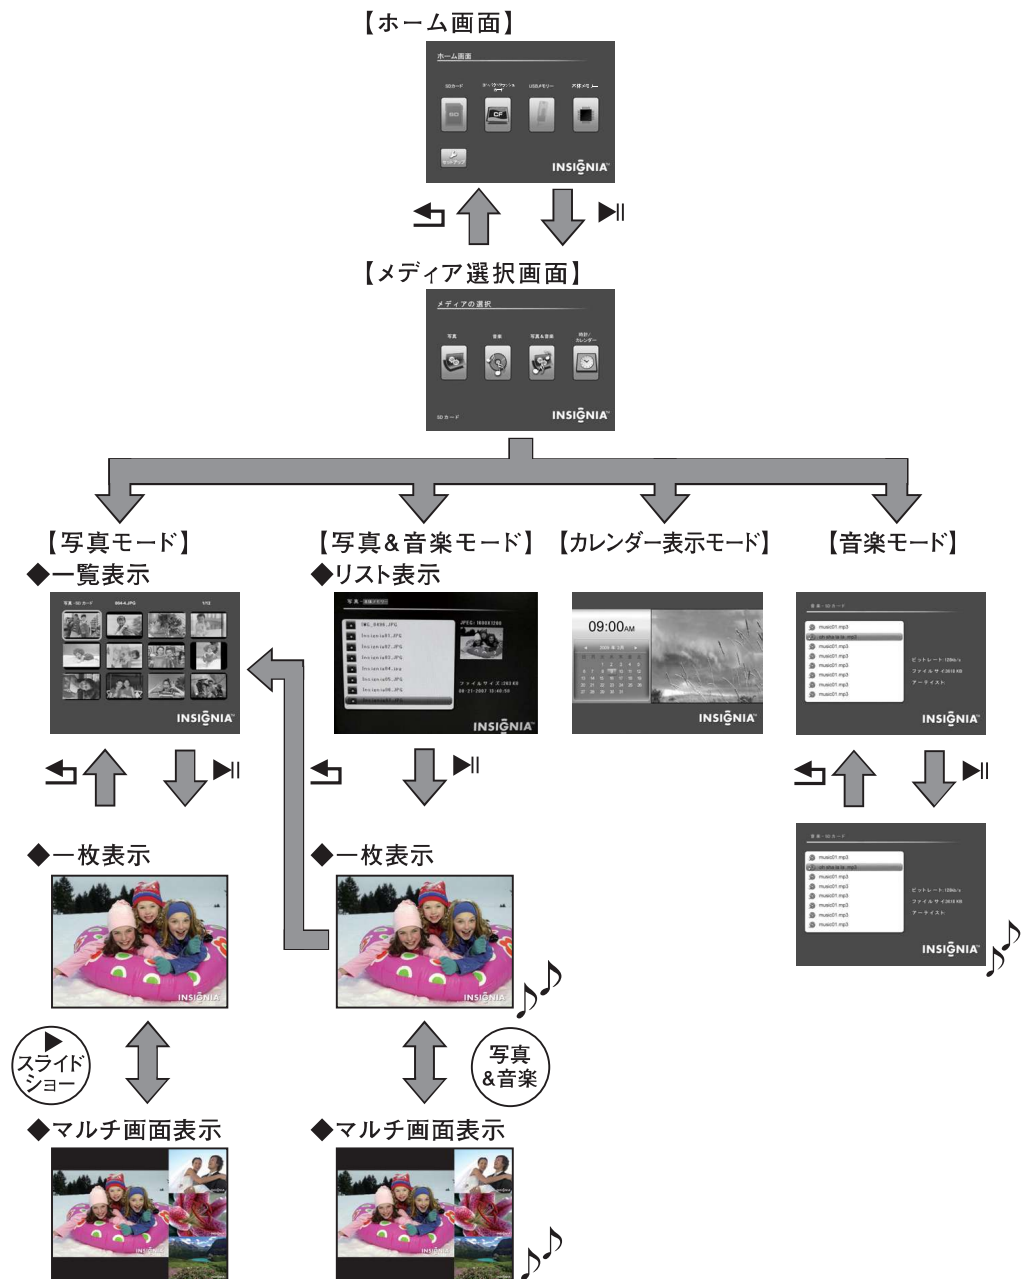

【注意】

- 電源を入れたときのモードは写真モードになります。
写真&音楽モード、カレンダー表示モードにする場合には、再度表示モードを切り替えてください。

■メモリーカードや本体メモリーの画像データを再生する

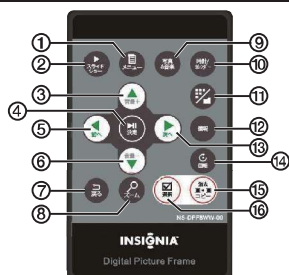

メモリーカードの画像データを再生する

この操作はメモリーカードの画像データを再生するときの基本操作です
リモコンでの操作方法で案内しています。

1 電源スイッチを[入]にして電源を入れる



『INSIGNIA』のロゴが数秒間表示された後
ホーム画面が表示されます。



- ◎ 本体メモリーに画像データが保存されている場合やメモリーカード(画像データ入り)が本体に挿入されている場合には、自動的にスライドショー再生が始まります。

2 メモリーカードを入れる

自動的に最初の画像から順にスライドショーを再生します。



- ◎ 最後の画像ファイルの再生が終わると自動的に最初の画像に戻り、繰り返しスライドショーを再生します。
- ◎ フォルダー内の全ての画像データを再生します

【注意】

画像データにより画像のまわりに黒い帯があらわれる場合がありますが故障ではありません

再生する画像を切り替える

次の画像を見るには

スライドショー再生または一時停止中に
▶次へボタンを押します。

前の画像を見るには

スライドショー再生または一時停止中に
◀前へボタンを押します。

- ◎ ランダム再生中は前の画像に戻ることはできません。

スライドショー再生を途中で止める

1 再生ボタンを押す

再生中の画像が一時停止します。



スライドショー再生を再開するときには
再生ボタンをもう一度押します。

画像を拡大する

1 リモコンのズームボタンを押す

画像が拡大されます。




- ◎ ズームボタンを押すごとに2倍、3倍、4倍、5倍の順で拡大表示されます。

画像を回転する

1 スライドショー再生または一時停止中に

◻ 回転ボタンを押す

回転ボタンを押すたびに画像が時計回りに90度回転します。

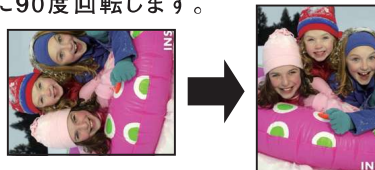

画像データの情報を表示する

1 一時停止中に情報ボタンを押す

ファイル名、ファイルサイズ、解像度、日時などが5秒間表示されます。

■メモリーカードや本体メモリーの画像データを再生する



メモリーカード内の画像を確認する

- 1 **サムネイル/フォルダーボタン**を押す
サムネイル/フォルダーボタンを押すごとに一覧表示とフォルダー表示とに切り替わります。

＜一覧表示＞



＜フォルダー表示＞



- ◎ フォルダー表示の場合には選択中の画像の解像度、ファイルサイズ、撮影日が表示されます。
- ◎ 高解像度の画像データがある場合、画面の表示に時間がかかる場合があります。

- 2 方向ボタン(▲▼◀▶)で再生したい画像を選択し再生ボタンを押す
 スライドショー再生が始まります。
 自動的に最初の画像から順にスライドショーを再生します。

再生するメモリーカードまたは本体メモリーを切替える

- 1 ホーム画面が表示されるまで戻るボタンを数回押す



- 2 方向ボタン(◀▶)で再生したいメモリーカードまたは本体メモリーを選択し、再生ボタンを押す
 メディア選択画面が表示されます。



【注意】

挿入されていないメモリーカードは選択できません。

- 3 写真を選択し再生ボタンを押す
 写真が一覧表示されます。




- 4 方向ボタン(▲▼◀▶)で再生したい画像を選択し再生ボタンを押す
 選択した画像が表示されます。



- 5 再生ボタンを押す
 スライドショー再生が始まります。



画像データの編集

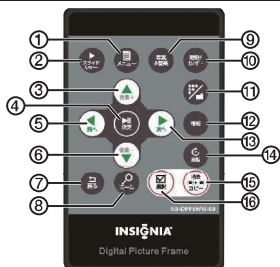

メモリーカード内の画像データを本体メモリーへコピーする

メモリーカード内の画像データを本体メモリーにコピーすることができます。メモリーカードを挿入することなく、いつでも本体メモリーに保存した画像を表示することができます。

1 電源スイッチを【入】にして電源を入れる



『INSIGNIA』のロゴが数秒間表示された後、ホーム画面が表示されます。



- スライドショー再生が始まった場合には、ホーム画面が表示されるまで戻るボタンを数回押ししてください。

2 方向ボタン(◀▶)で再生したいメモリーカードを選択し、再生ボタンを押す メディア選択画面が表示されます。



3 写真を選択し再生ボタンを押す 写真が一覧表示表示されます。



画像を選択してコピーする場合には、**手順4**
すべての画像をコピーする場合には、**手順5**
にすすんでください

4 方向ボタン(▲▼◀▶)で本体メモリーにコピーしたい画像を選択し、選択ボタンを押す。



5 コピー/消去ボタンを押す コピー方法の選択画面が表示されます。



6 方向ボタン(▲▼)で、画像を選んでコピーする場合には「選択してコピーする」を、全ての画像をコピーする場合には「全てコピーする」を選択し再生ボタンを押す

コピー確認画面が表示されます。



コピーを中止する場合には、方向ボタン(▲▼)で「いいえ」を選択し、再生ボタンを押してください。

7 方向ボタン(▲▼)で「はい」を選択し、再生ボタンを押す。 選択した画像が本体メモリーにコピーされます。

【注意】

- 本体メモリーの容量は256MBになります。容量を超えた場合には、『本体メモリーがいっぱいです』と表示されます。コピーしたい場合は、本体メモリーから不要な画像を削除した後、もう一度行ってください
- 本体メモリーの画像データはメモリーカードにコピーできません。
- 本体メモリーに画像データをコピーすると、解像度が落ち、画像が粗くなる場合があります。

画像データの編集



本体メモリーの画像データを削除する

本体メモリー内に保存した画像データを削除することができます。

- 1 メモリーカード・USBメモリを本体から外し電源スイッチを【入】にして電源を入れる



『INSIGNIA』のロゴが数秒間表示された後、ホーム画面が表示されます。



- ◎ スライドショー再生が始まった場合には、ホーム画面が表示されるまで戻るボタンを数回押してください。

- 2 方向ボタン(◀▶)で削除したいメモリーカードを選択し、再生ボタンを押す
メディア選択画面が表示されます。



- 3 写真を選択し再生ボタンを押す
写真が一覧表示されます。



画像を選択して削除する場合には、**手順4**
すべての画像を削除する場合には、**手順5**
にすすんでください

- 4 方向ボタン(▲▼◀▶)で本体メモリーから削除したい画像を選択し、選択ボタンを押す。



- 5 コピー/消去ボタンを押す
削除方法の選択画面が表示されます。




- 6 方向ボタン(▲▼)で、画像を選んで削除する場合には「選択して削除する」を全ての画像を削除する場合には「全て削除する」を選択し、再生ボタンを押す
削除確認画面が表示されます。



削除を中止する場合には、方向ボタン(▲▼)で「いいえ」を選択し、再生ボタンを押してください。

- 7 方向ボタン(▲▼)で「はい」を選択し、再生ボタンを押す。
選択した画像が本体メモリーから削除されます。

■音楽データを再生する

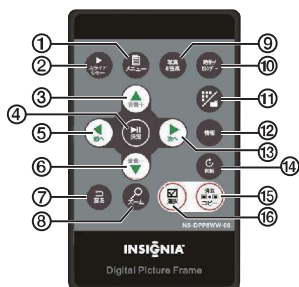

メモリーカードの音楽データを再生する

音楽データとして記録されているWMA形式とMP3形式の音楽ファイルを再生することができます。この操作はメモリーカードの音楽データを再生するときの基本操作です。

リモコンでの操作方法で案内しています。

【注意】

- MP3形式またはWMA形式のファイルで拡張子「.mp3」「.MP3」「.wma」が付加されているファイルを再生できます。
- ファイル構成によりファイルを読み取るのに、1分以上かかる場合があります。
- 128kbps以下のビットレートの記録をお勧めします。ビットレートの高いデータを再生する場合、音楽やスライドショーの再生スピードが遅くなる場合があります。
- ファイル名、フォルダー名は半角英数字と“ ”(アンダースコア)、“-”(ハイフン)のみ表示できます。漢字やひらがな等、それ以外の文字は表示できません。
- フォルダ構造によって全てのファイルが認識できない場合があります。
- メモリーカードは、記録された順序で再生できないことがあります。また、配線状態により音飛びが発生したり、再生できないことがあります。
- MP3のID3タグには対応していません。
- MP3作成のエンコードソフトによって、曲の前後や曲にノイズが入ることや再生できないことがあります。なお、エンコードソフトやエンコード操作などのパソコン操作に関しては、対応致しかねます。

1 電源スイッチを【入】にして電源を入れる



『INSIGNIA』のロゴが数秒間表示された後、ホーム画面が表示されます。



- ◎ スライドショー再生が始まった場合には、ホーム画面が表示されるまで**戻るボタン**を数回押してください。

2 方向ボタン(◀▶)で再生したいメモリーカードを選択し、再生ボタンを押す

メディア選択画面が表示されます。



3 方向ボタン(◀▶)で音楽を選択し、再生ボタンを押す

音楽の再生リストが表示されます。



4 方向ボタン(▲▼)で再生したい音楽を選択し、再生ボタンを押す

音楽が再生されます。

- 再生中、ファイル名とファイルサイズが表示されます。


音量を調整する

1 再生中または一時停止中に▲音量+、▼音量-ボタンで調整する

【注意】

- 電源を切るときは音量を小さくしておいてください。電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

■音楽データを再生する

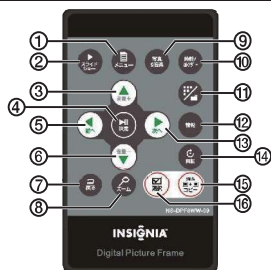

一時停止する

1 再生中に再生ボタンを押す

画面に「||」が表示され再生中のファイルが一時停止します。
音楽再生を再開するときには再生ボタンをもう一度押します。

再生する音楽データを切り替える

次の曲を再生するには

再生または一時停止中に▶(右)ボタンを押す
*停止中に選択する場合は▼(下)ボタンを押してください。

前の曲を再生するには

再生または一時停止中に◀(左)ボタンを押す
*停止中に選択する場合は▲(上)ボタンを押してください。

メモリーカード内の音楽データを本体メモリーへコピーまたは削除する

1 メモリーカード・USBメモリを本体から外し電源スイッチを[入]にして電源を入れる

『INSIGNIA』のロゴが数秒間表示された後、ホーム画面が表示されます。

- ◎ スライドショー再生が始まった場合には、ホーム画面が表示されるまで**戻るボタン**を数回押してください。

2 方向ボタン(◀▶)でコピーしたいメモリーカードを選択し、再生ボタンを押す

メディア選択画面が表示されます。



3 方向ボタン(◀▶)で音楽を選択し、再生ボタンを押す

音楽の再生リストが表示されます。

音楽を選択してコピー(削除)する場合は、**手順4**音楽をすべてコピー(削除)する場合は、**手順5**にすすんでください

4 方向ボタン(▲▼◀▶)で本体メモリーにコピーしたい音楽データを選択し、選択ボタンを押す



5 コピー/消去ボタンを押す

コピー(削除)方法の選択画面が表示されます。



6 方向ボタン(▲▼)で「選択してコピー(削除)する」か「全てコピー(削除)する」か選択し、再生ボタンを押す

コピー(削除)確認画面が表示されます。



コピー(削除)を中止する場合には、方向ボタン(▲▼)で「いいえ」を選択し、再生ボタンを押してください。

7 方向ボタン(▲▼)で「はい」を選択し、再生ボタンを押す

選択した音楽が本体メモリーにコピー(本体メモリーから削除)されます。

【注意】

- 本体メモリーの容量は256MBです。容量を超えた場合には、『本体メモリーがいっぱいです。』と表示されます。コピーをする場合は、不要なデータを本体メモリーから削除してから、おこなってください。
- 本体メモリーの音楽データはメモリーカードにコピーできません。本体を音楽データの保存場所として使用しないでください。

■音楽付スライドショーを再生する



スライドショーを見ながら 音楽データを再生する

1 電源スイッチを[入]にして電源を入れる



『INSIGNIA』のロゴが数秒間表示された後、ホーム画面が表示されます。



◎ スライドショー再生が始まった場合には、ホーム画面が表示されるまで**戻るボタン**を数回押してください。

2 方向ボタン(◀▶)でコピーしたいメモリーカードを選択し、再生ボタンを押す メディア選択画面が表示されます。



3 写真と音楽を選択し再生ボタンを押す 画像と音楽データの再生リストが表示されます。



4 方向ボタン(▲▼)で再生したい写真または音楽を選択し、再生ボタンを押す
音楽付のスライドショーが再生されます。

● 写真を選択した場合

音楽はリストの先頭より順番に再生されます。

● 音楽を選択した場合

写真はリストの先頭より順番に再生されます。

【注意】

- 同一フォルダに再生可能な写真データと音楽データが無い場合には、音声付のスライドショーは再生できません。

音量を調整する

- 1 再生中または一時停止中に**▲音量+ボタン**、**▼音量-ボタン**で調整する

再生する画像を切り替える

次の画像を見るには

スライドショー再生または一時停止中に**▶次へボタン**を押します。

前の画像を見るには

スライドショー再生または一時停止中に**◀前へボタン**を押します。

- ◎ ランダム再生中は前の画像に戻することはできません。

【注意】

音楽データを切り替えることは、できません。

スライドショー再生を途中で止める

1 再生ボタンを押す

再生中の画像が一時停止します。



スライドショー再生を再開するときには**再生ボタン**をもう一度押します。

【注意】

- 画像の回転、ズームをした場合も、スライドショーが一時停止します。再開する場合には**再生ボタン**を押してください。

■カレンダーを表示する



カレンダーを表示しながら スライドショーを再生する

1 電源スイッチを[入]にして電源を入れる



『INSIGNIA』のロゴが数秒間表示された後、ホーム画面が表示されます。



◎ スライドショー再生が始まった場合には、ホーム画面が表示されるまで**戻るボタン**を数回押してください。

2 方向ボタン(◀▶)で再生したいメモリーカードを選択し、再生ボタンを押す メディア選択画面が表示されます。



3 時計とカレンダーを選択し再生ボタンを押す

カレンダー付スライドショーが再生されます。

● 写真と音楽はファイルの先頭より再生されます。



カレンダーの日時を設定する

カレンダー機能表示中にメニューボタンを押します。メニュー画面が表示されます。



- 1 方向ボタン(▲▼)で日時設定を選択する。
- 2 方向ボタン(▶)を押す
- 3 方向ボタン(▲▼)で年を選択する。
- 4 方向ボタン(▶)を押す
- 5 方向ボタン(▲▼)で月を選択する。
- 6 方向ボタン(▶)を押す
- 7 方向ボタン(▲▼)で日を設定を選択する。
- 8 方向ボタン(▶)を押す
- 9 方向ボタン(▲▼)で時を設定を選択する。
- 10 方向ボタン(▶)を押す
- 11 方向ボタン(▲▼)で分を設定を選択する。
- 12 方向ボタン(▶)を押す
- 13 方向ボタン(▲▼)でAM/PMを設定を選択する。
- 14 再生ボタンを押す。
- 15 メニューボタンを押しメニュー画面を閉じる

その他の機能を設定する

メニュー画面では日時設定の他に以下の項目が設定できます。

- ◆スライドショー再生の入/切の切替
入/切
- ◆スライドショー再生の画像の切替時間
5秒/10秒/30秒/1分/1時間/24時間
- ◆音楽再生の入/切の切替
入/切

音量を調整する

- 1 ▲音量+ボタン、▼音量-ボタンで調整する

別な月のカレンダーを見る

- 1 方向ボタン(◀▶)を押し確認したい月を選択する

*数秒たつと現在の日時に戻ります。

■ パソコンとの接続方法

付属のミニUSBケーブルを使用することにより、お持ちのパソコンから本機へ画像をコピーできます。

必要なシステム構成

- 推奨OS: Windows2000、XP、Vista
(工場出荷状態にインストールされていること)
- ポート: USBポート

【注意】

- データ通信中はUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- USBハブを使用した場合、不具合が発生することがあります。
- 推奨環境を満たす、すべてのコンピューターについて動作を保証するものではありません。

パソコンと接続する

- 1 本機の電源が[切]になっていることを確認する
- 2 本機の大きい方のUSBポートに機器が挿入されていないか確認する

【注意】

- 本機の大きい方のUSBポートにUSBメモリーなどの機器が挿入されている場合、パソコンと正しく接続できません。

- 3 付属のミニUSBケーブルを本機側面のミニUSBポートとパソコンに接続する

- 4 本機の電源スイッチを[入]にして電源を入れる
本機がパソコンに認識されます。
本機はリムーバブルディスクとして認識されます。

【注意】

本機にメモリーカードが挿入されている場合には、別々のリムーバブルディスクとして認識されます。

- 5 パソコンを操作し、本機の本体メモリーまたは本機に挿入されたメモリーカードに画像データ・音楽データをコピーする

【注意】

本機の本体メモリーの容量は256MBです。

■システム設定



システム設定画面を表示する

- 1 メモリーカード・USBメモリを本体から外し
電源スイッチを【入】にして電源を入れる



『INSIGNIA』のロゴが数秒間表示された後、
ホーム画面が表示されます。



- ◎ スライドショー再生が始まった場合には、
ホーム画面が表示されるまで**戻るボタン**
を数回押してください。
- 2 方向ボタン(◀▶)で**セットアップ**を選択し、
再生ボタンを押す
システム設定画面が表示されます。
- 3 方向ボタン(▲▼)で**設定したい項目**を
選択し、**再生ボタン**を押す
詳細設定画面が表示されます。
- 4 方向ボタン(▲▼)で**設定したい項目**を
選択し、**再生ボタン**を押す
【注意】
■のマークが右に表示されている項目が
現在の設定です。
- 5 **戻るボタン**を押し、システム設定を終了する

■スライドショー設定

◎スライドショーの間隔

スライドショー再生時に画像が切替わる時間
を設定します。

5秒	1分
10秒	1時間
30秒	24時間

◎スライドショーの効果

スライドショーの画像データの切替パターンを
を設定します。

標準	カーテン(左⇒右)
ランダム	カーテン(上⇒下)
フェード	オープンドア
クロス・コーム	

◎シャッフル再生

スライドショーの画像データをランダムに再生します。

入	画像をランダムに再生します。
切	画像をリスト順に再生します。

◎撮影日時表示

画像データを撮影した日時を表示します。

【注意】

マルチ画面表示中は表示されません。

■音楽の設定

音楽の再生方法を設定します。

1曲リピート
全曲リピート
切

■画面モード

写真の表示方法を設定します。

標準	ズーム
ワイド	シネマ

【注意】

工場出荷状態は、ズームになっています。

■システム設定

■コピー方法の設定

メモリーカードの画像データを本体メモリーにコピーする時の画像データのサイズを設定します。

標準	画像をオリジナルの解像度でコピーします。
圧縮	画像を圧縮してコピーします。 本体メモリーの容量を節約できます。

■日時設定

本体の日時を設定します。

年・月・日・時

■タイマー設定

本体の電源を入/切する時間を設定します。

オンタイマー設定	設定した時間に本体の電源が入ります。
オフタイマー設定	設定した時間に本体の電源が切れます。

■節電モード

一定時間、本体またはリモコンのボタンが操作がされない場合、スタンバイ状態になります。

切	1時間
15分	2時間
30分	6時間

【注意】

スタンバイ状態を解除するには、なにかボタンを押してください。

■言語設定

画面に表示する言語を設定します。

日本語
英語

■初期設定に戻す

各種設定を工場出荷状態に戻します。

いいえ
はい

■工場設定

◎デモモード

店頭でのデモモードの設定です。

入
切

◎本体メモリーを消去する

本体メモリーの全てのデータを消去します。

いいえ
はい

◎ソフトウェアバージョン

ソフトウェアのバージョンを確認できます。

故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
本体の電源が入らない	電源アダプターが接続されていない	電源アダプターを本体およびコンセントにしっかり接続する。
再生が始まらない	本体メモリー及びメモリーカードに画像・音楽データが入っていない	メモリーカードを入れる。 本体メモリーに画像・音楽をコピーする。
	本機でサポートしていないメモリーカードが入っている	最大容量2GB以下のメモリーカードか確認する
	画像・音楽データのフォーマットまたは条件が合っていない	画像データはJPEGファイル、音声データはMP3またはWMAで記録されているか確認する。または記録状態の良いメモリーカードに交換する。
	記録状態が悪い	ファイル名を半角英数字のみに修正してください。
半角英数字以外の文字が含まれている	複数の画像データが入っていない	複数の画像データが入っているか確認する
画像が切替わらない	複数の画像データが入っていない	複数の画像データが入っているか確認する
写真によって表示される速度が違う	サイズの大きい画像の再生には時間がかかる場合があります。	故障ではありません
画像が乱れる	メモリーカードが正しく挿入されていない	メモリーカードが正しく挿入されているか確認する
画面がフリーズして動かない	ファイルの大きさによっては再生できない場合があります。	電源をいったん切って、もう一度起動する。
リモコンが動かない	リモコンの電池がきれている	リモコンの電池(CR2025)を交換する

仕様

電 源	AC100V～240V 50/60Hz (電源アダプター使用)	
消費電力	11W	
質 量	本体:約1kg	
外形寸法	262mm×220mm×36mm	
使用条件	温度:5～35℃	
液晶画面部	8インチ (アスペクト比4:3)	
画 素 数	800×600dpi	
視 野 角	左右90度、上下110度 *視野角はあくまで目安です。	
内蔵メモリ	256MB	
対応フォーマット	JPEG、MP3、WMA	
対応メモリーカード	SDカード、miniSDカード、microSDカード、MMC、メモリースティック、メモリースティックPRO、メモリースティックDuo、メモリースティックPRODuo、メモリースティックマイクロ、コンパクトフラッシュ、xDピクチャーカード、 *最大容量2GBまで対応	
インターフェース	USBポート×1 ミニUSBポート×1	
付 属 品	電源アダプター×1 リモコン(付属電池:CR2025)×1 リモコンホルダー×1 液晶クリーニングクロス×1 本書(取扱説明書・保証書付)×1	ミニUSBケーブル×1 フレーム【内枠】×2 (黒・白) フレーム【外枠】×2 (黒・竹調) メモリースティックDuo用アダプター 時計機能用電池 (CR2025) ×1

- 仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。
- miniSDカード、microSDカードを本機で利用するときは、変換アダプタ(市販品)が必要です。
- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイルの保存形式(フォーマット)の一種です。
JPEGファイルは「.jpg」という拡張子が付いた画像ファイルのことを言います。
- MP3、WMAとは、音楽ファイルの保存形式(フォーマット)の一種です。
MP3、WMAファイルは「.mp3」「.MP3」「.wma」という拡張子が付いた音楽ファイルのことを言います。

INSIGNIA™

販売元

株式会社 ケーズホールディングス

〒310-8282 茨城県水戸市桜川1-1-1

お客様ご相談センター フリーダイヤル 0120-820-806

受付時間 10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

FAX 029-231-4387 URL <http://www.ksdenki.com>