



INSIGNIA™

クイックセットアップガイド | NS-PCS21-JP 2.1 PC スピーカーシステム

この度は Insignia『NS-PCS21-JP』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

パッケージの内容

- ・ サテライトスピーカー (2)
- ・ サブウーファー (1)
- ・ AC アダプター (1)
- ・ クイックセットアップガイド (1)
- ・ ご使用上のお願い・保証書 (1)

機能

右スピーカー(前面)



右スピーカー(背面)




サブウーファー(背面)




1	Volume (電源/音量調節)	時計回りに回すと電源が入ります。更に回すと音量が上がります。
2	LED インジケーター	電源を入れると青色に点灯します。
3	ヘッドホン出力端子	ヘッドホンを接続します。 ※ヘッドホンを接続しているときは、スピーカーから音はでません。
4	Bass (低音調節)	時計回りに回すと低音レベルが上がります。
5	AUX (外部入力端子)	音楽プレーヤーなどの 2 台目の入力源の出力端子に接続するときに使用します。 ※オーディオケーブル(3.5 mm ステレオミニプラグ)は別売です。 この端子に接続しているときは、緑色のプラグの付いたケーブルの入力源の接続よりも優先されます。
6	サテライトスピーカー 接続端子	右スピーカーの赤色端子のケーブルを接続します。
7	ACアダプター接続端子	AC アダプターを接続します。

パソコンとの接続

- 1 パソコンと本機の電源が切れており、本機の AC アダプターが家庭用コンセントから抜かれていることを確認してください。
- 2 右スピーカーの緑色端子のケーブルをパソコンの音声出力端子に接続します。

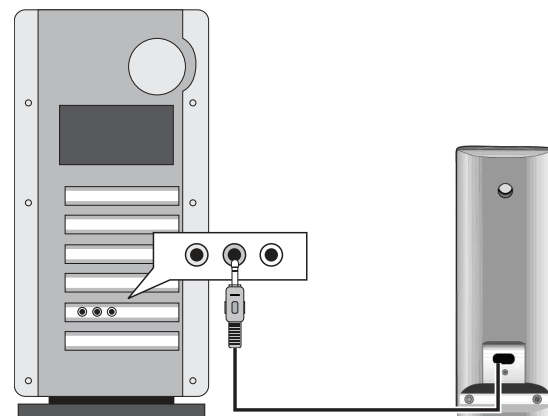

- 3 右スピーカーの赤色端子のケーブルをサブウーファーの背面のサテライトスピーカー 接続端子に接続します。
- 4 AC アダプターをサブウーファーの背面の AC アダプター接続端子と家庭用コンセントに接続します。

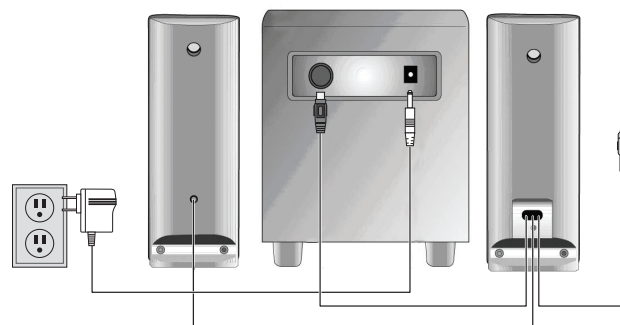


- 5 本機とパソコンの電源を入れます。

※ パソコンの音量を上げすぎると音が歪むことがあります。

音楽プレーヤーなどとの接続

- 1 本機および音楽プレーヤーの電源が入っていないことを確認してください。また AC アダプターを家庭用コンセントから抜いてください。
- 2 右スピーカーの緑色端子のケーブルを音楽プレーヤーなどのヘッドホン端子に接続します。

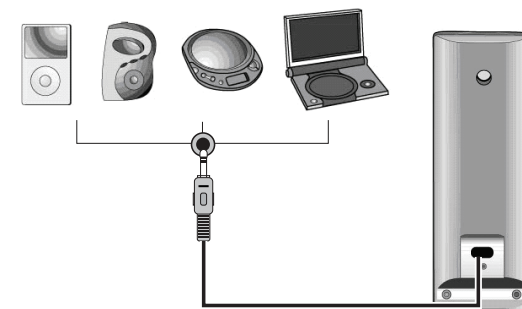

- 3 右スピーカーの赤色端子のケーブルをサブウーファーの背面のサテライトスピーカー 接続端子に接続します。
- 4 AC アダプターをサブウーファーの背面の AC アダプター接続端子と家庭用コンセントに接続します。
- 5 本機と音楽プレーヤーなどの電源を入れます。

※ 音楽プレーヤーなどは、右スピーカー背面の AUX(外部入力端子)にも接続できます。(ケーブル別売)

困ったときは

こんな時には	解決方法
電源が入らない	・ 右スピーカーの電源オン/オフつまみを回してください。スピーカーシステムに電源が入ると、LED ランプが青色に点灯します。 ・ AC アダプターを家庭用コンセントに接続されていることを確認してください。
音が出ない	・ 本機が正しく接続されているか確認してください。詳細については、「パソコンとの接続」を参照してください。 ・ 接続した機器が消音に設定されていたり、音量が低すぎないかをチェックしてください。
音が歪む	・ 音量を調節してください。

© 2011 BBY Solutions, Inc. 無断複写・複製・転載を禁じます。

日本語 11-0879

