



INSIGNIA™

クイックセットアップガイド | NS-PCS41-JP 2.1 PC スピーカーシステム

この度は Insignia『NS-PCS41-JP』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

パッケージの内容

- ・ サテライトスピーカー (2)
- ・ サブウーファー (1)
- ・ AC アダプター (1)
- ・ 音楽プレーヤー用ドック (1)
- ・ オーディオ入力ケーブル (音楽プレーヤー接続用) (1)
- ・ クイックセットアップ ガイド (1)
- ・ ご使用上のお願い・保証書 (1)

機能

右スピーカー(前面)




サブウーファー(背面)



1	Power (電源ボタン)	押すと電源が入ります。
2	Volume (音量調節)	時計回りに回すと音量が上がります。
3	Treble (高音調節)	時計回りに回すと高音レベルが上がります。
4	ヘッドホン出力端子	ヘッドホンを接続します。 ※ヘッドホンを接続しているときは、スピーカーから音はでません。
5	LED インジケーター	電源を入ると青色に点灯します。
6	AUX (外部入力端子)	音楽プレーヤーなどの 2 台目の入力源の出力端子と本機を付属のオーディオ入力ケーブルで接続するときに使用します。 緑色端子のケーブルと AUX (外部入力端子) の両方に音楽プレーヤーなどを接続したときは、AUX (外部入力端子) に接続している機器が優先されます。
7	Bass (音量調節)	時計回りに回すと低音レベルが上がります。
8	サテライトスピーカー接続端子	サテライトスピーカーを接続します。
9	AC アダプター接続端子	AC アダプターを接続します。

パソコンとの接続

- 1 本機およびパソコンの電源が入っていないことを確認してください。また AC アダプターを家庭用コンセントから抜いてください。
- 2 右スピーカーの緑色端子のケーブルをパソコンの音声出力端子に接続します。

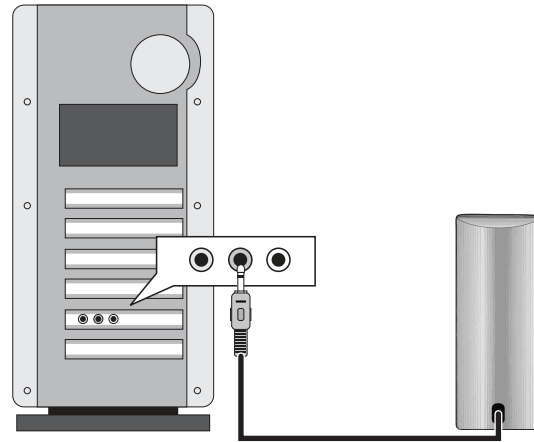

- 3 右スピーカーの赤色端子のケーブルをサブウーファー背面のサテライトスピーカー接続端子に接続します。



- 4 AC アダプターをサブウーファーの背面の AC アダプター接続端子と家庭用コンセントに接続します。




- 5 スピーカーシステムとパソコンの電源を入れます。

※ パソコンの音量を上げすぎると音が歪むことがあります。

音楽プレーヤーなどとの接続

- 1 本機および音楽プレーヤーなどの電源が入っていないことを確認してください。また AC アダプターを家庭用コンセントから抜いてください。
- 2 右スピーカーの緑色端子のケーブルを音楽プレーヤーなどのヘッドホン端子に接続します。

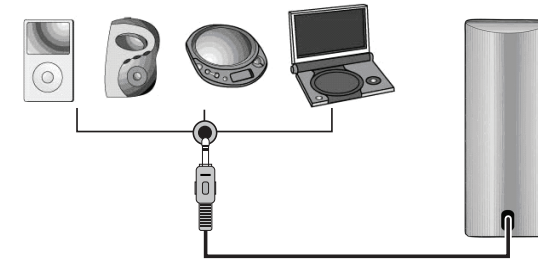

- 3 右スピーカーの赤色端子のケーブルをサブウーファー背面のサテライトスピーカー接続端子に接続します。

- 4 AC アダプターを家庭用コンセントに差し込みます。

- 5 本機と音楽プレーヤーなどの電源を入れます。

※ 音楽プレーヤーなどは、右スピーカーの前面の AUX (外部入力端子) にも接続できます。
(音楽プレーヤー用ドック・オーディオ入力ケーブル付属)

困ったときは

こんな時には	解決方法
電源が入らない	・ 右スピーカーの Power (電源ボタン) を押してください。電源が入ると、LED ランプが青色に点灯します。 ・ AC アダプターが家庭用コンセントに接続されていることを確認してください。
音が出ない	・ 本機が正しく接続されているか確認してください。詳細については、「パソコンとの接続」または「音楽プレーヤーなどとの接続」を参照してください。 ・ 接続したオーディオ機器が消音に設定されていたり、音量設定が低すぎないかをチェックしてください。
音が歪む	・ 音量を調節してください。

© 2011 BBY Solutions, Inc. 無断複写・複製・転載を禁じます。

日本語 11-0881

