


同梱品一覧

部品一覧

- 1 天板 (1)
- 2 底板 (1)
- 3 左側板 (1)
- 4 右側板 (1)
- 5 仕切板 (1)
- 6 棚板 (1)
- 7 仕切板 (左) (1)
- 8 仕切板 (右) (1)
- 9 裏板 (左右用) (2)
- 10 裏板 (中央用) (1)
- 11 引出し (左側板) (2)
- 12 引出し (裏板) (2)
- 13 引出し (右側板) (2)
- 14 引出し (底板) (2)
- 15 引出し (化粧板:左) (1)
- 16 引出し (化粧板:右) (1)
- 17 ガラス扉 (2)

袋詰め部品一覧

- A カムボルト (11)
- B カムロック (11)
- C 引出し側板取付ネジ (8) 4x38mm
- D 木製ダボ (14) 8x30mm
- E 引出し取付木製ダボ (4) 6x30mm
- F 接着剤 (2)
- G 組立てボルト (12) 6x50mm
- H マグネット受け (2)
- J 引出し用ストッパー (4)
- K マグネットキャッチ (1)
- L マグネットキャッチ取付ネジ (4) 3x12mm
- M ドアヒンジ受け (4)
- N ドアヒンジ A (2)
- P ドアヒンジ B (2)
- Q ガラス扉取付ネジ (8)
- R 引出しノブ (2)
- S 引出しノブ取付ネジ (2) 4x18mm
- T 裏板ストッパー取付ネジ (4) 3x14mm
- U 裏板ストッパー (4)
- V キャスター (5)
- W キャスター受け皿 (5)
- X ステッカー (11)

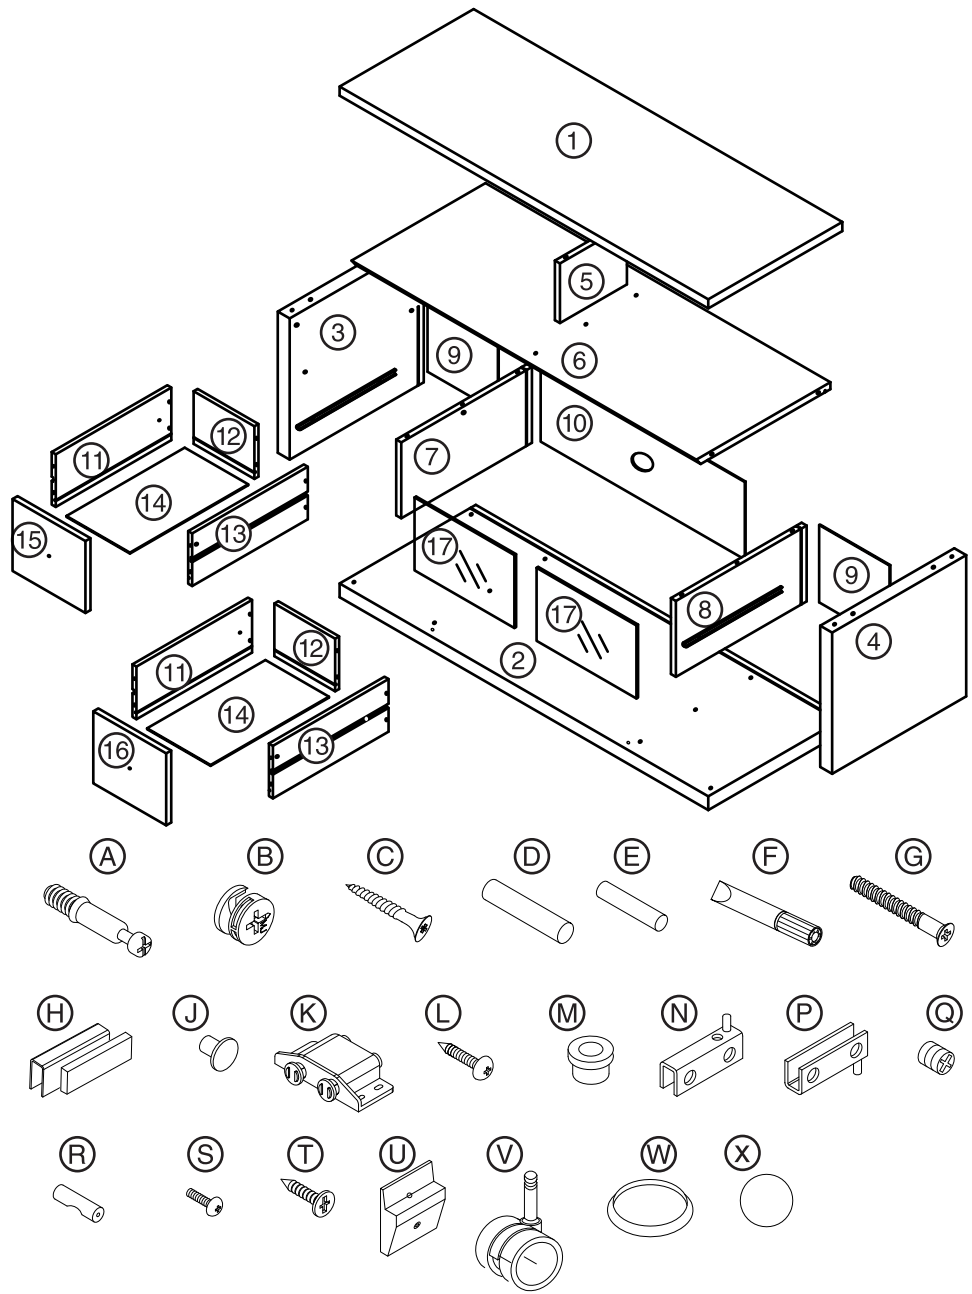

安全上のご注意 必ずお守りください

- 火災・破損・人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

- 警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死にまたは重症などを負う可能性が想定される」内容
- 注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的傷害が発生する可能性が想定される」内容

警告

- お客様自身で商品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。
- 商品を破棄するときは、ご自身で焼却しないでください。地方自治体等の指示に従ってください。有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。

注意 一設置するときー

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 設置の際は本体が水平になるように調節してください。水平が保たれないまま設置されると、本体が倒れてきて、けがをする原因になったり、使用上支障をきたす恐れがあります。
- 屋外での使用や水濡れを避けてください。さびや故障、変色の原因となります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接ある場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形、そりなどの原因になります。
- ー使用するときー
- 乱暴な取扱いや、用途以外の使用はしないでください。けがや故障・破損の原因になります。
- 記載されている耐荷重以上の物を乗せないでください。商品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、腰掛けたり、もたれたりしないでください。また、小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、ぶら下がったり乗り物などの遊びに使わないよう注意してください。商品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。
- 天板や棚板より、はみ出して、機器等を設置しないでください。商品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。
- 使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。
- 扉など可動部のすきまに手や指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
- アンプを収納する場合は、アンプの上を20mm 以上あけてください。変色や変形、そりなどの原因になります。
- 商品の上に熱い湯のみや、加熱した鍋ややかんを置かないでください。変形や変色、そりなどの原因になります。
- 商品の上で、ボールペンなどの先のとがったものを使用しないでください。表面に傷がついたり、跡が残る恐れがあります。

一移動・設置するときー

- 商品を移動させる場合は、設置された機器などを取り除いてから、注意して行ってください。転倒してけがをする恐れがあります。
- キャスターのついてる商品を移動させる場合には、段差のあるところや、じゅうたんなど柔らかいところは避けてください。また、床に傷がつかないよう充分に注意してください。転倒してけがをする恐れがあります。

ーガラスが取り付いている商品の注意ー

- ガラス扉が取り付いている商品は、ガラスを鋭利なもので傷をつけたり、ぶつけたりしないでください。破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。
- ガラス扉のついてる商品は、ガラス扉の開閉は静かに行ってください。破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。
- ガラス扉に傷や欠けが生じたときは、すぐに取り替えてください。破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。

お手入れの方法

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたもので拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、濡れたまま放置していますと、変形・変色の原因になります。外形寸法: W 1100 mm × H 460 mm × D 400 mm 重量: 24.4 kg 耐荷重量: 天板 80.0 kg、中段 22.5 kg、下段 22.5 kg


輸入・販売元

株式会社 ケーズホールディングス
〒310-8282 茨城県水戸市桜川 1-1-1
ケーズデンキサービスセンター
☎0120-820-806
受付時間 9:00 ~ 19:00 年中無休 (元日を除く)
FAX 0120-502-331 URL http://www.kdsdenki.com

1 天板にカムボルトを取付ける


- ・天板①の四隅にカムボルト(A)を取付ける
- ・仕切板⑤を取付ける場所を決める
※シアターバーなどを棚板に置く場合は、仕切板⑤を後方位置(1-B参照)に取付けてください。
※本書では、仕切板⑤を前方位置(1-A参照)に設置するものとして案内しています。
- ・仕切板⑤を取付ける場所に合わせて、天板①の中央にカムボルト(A)と木製ダボ(D)を取付ける
- ・天板①の中央の残りの穴(3ヶ所)にステッカー(X)を貼る

1-A 仕切板を前方に取り付ける場合

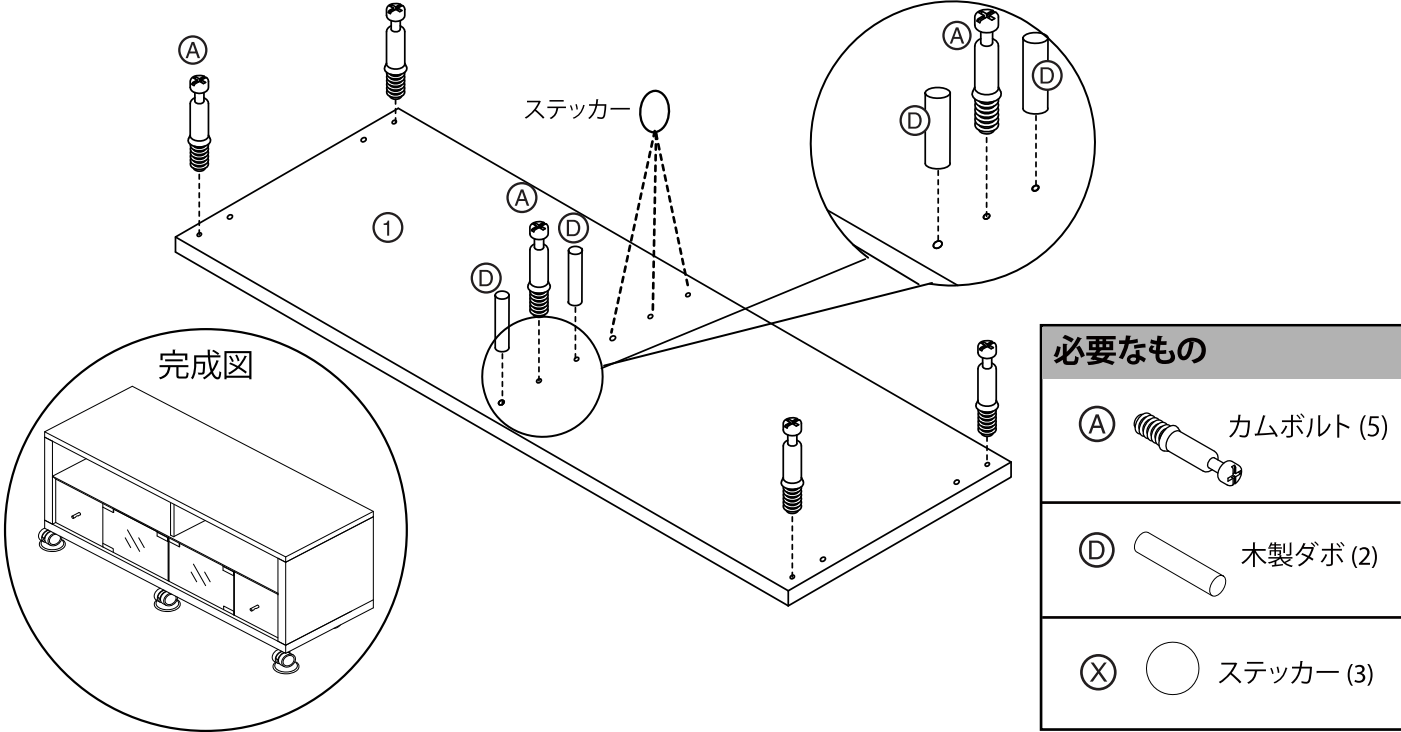


1-B 仕切板を後方に取り付ける場合

シアターバーなど細長い物を棚板に置くことができます。

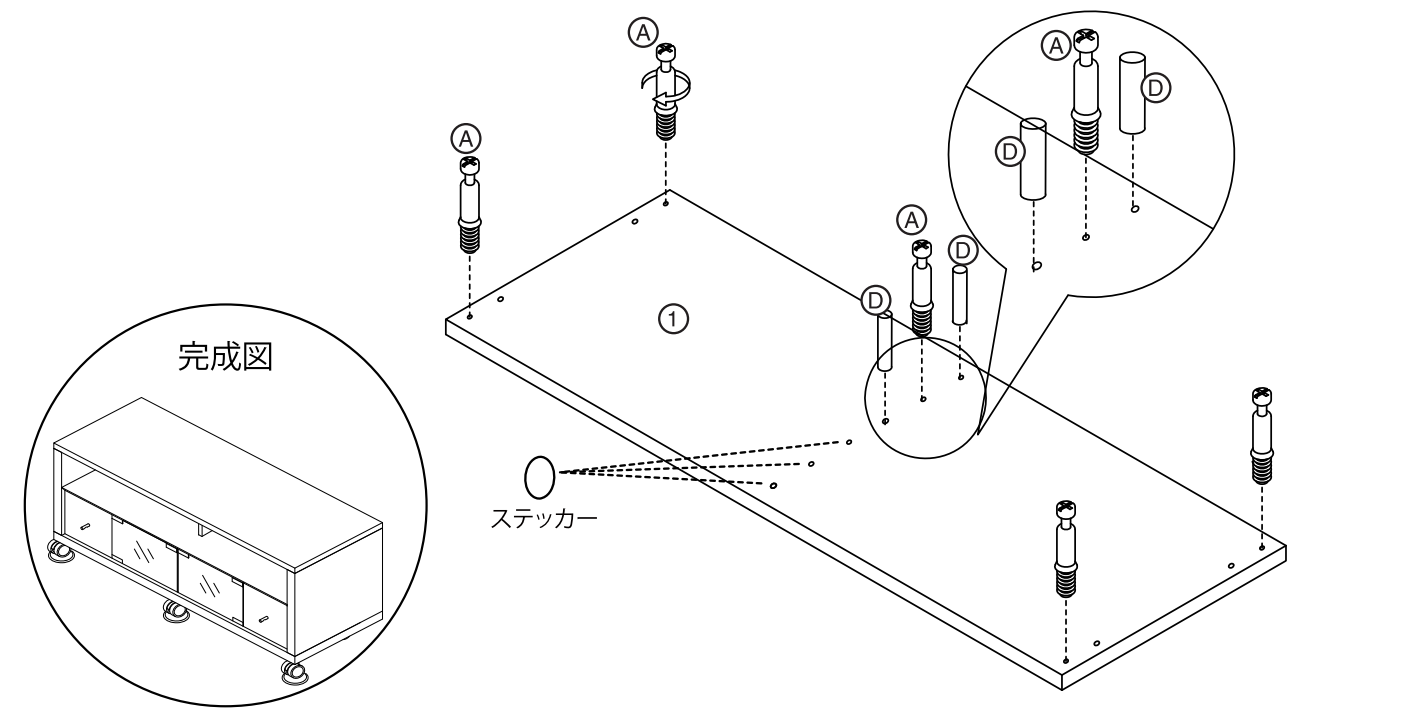


2 天板に仕切板を取付ける

- ・カムロック(B)を仕切板⑤に取付ける
※カムロックの穴が天板①の方を向くように入れてください。
- ・仕切板⑤を天板①に取付ける
- ・カムロック(B)を回し仕切板を固定する

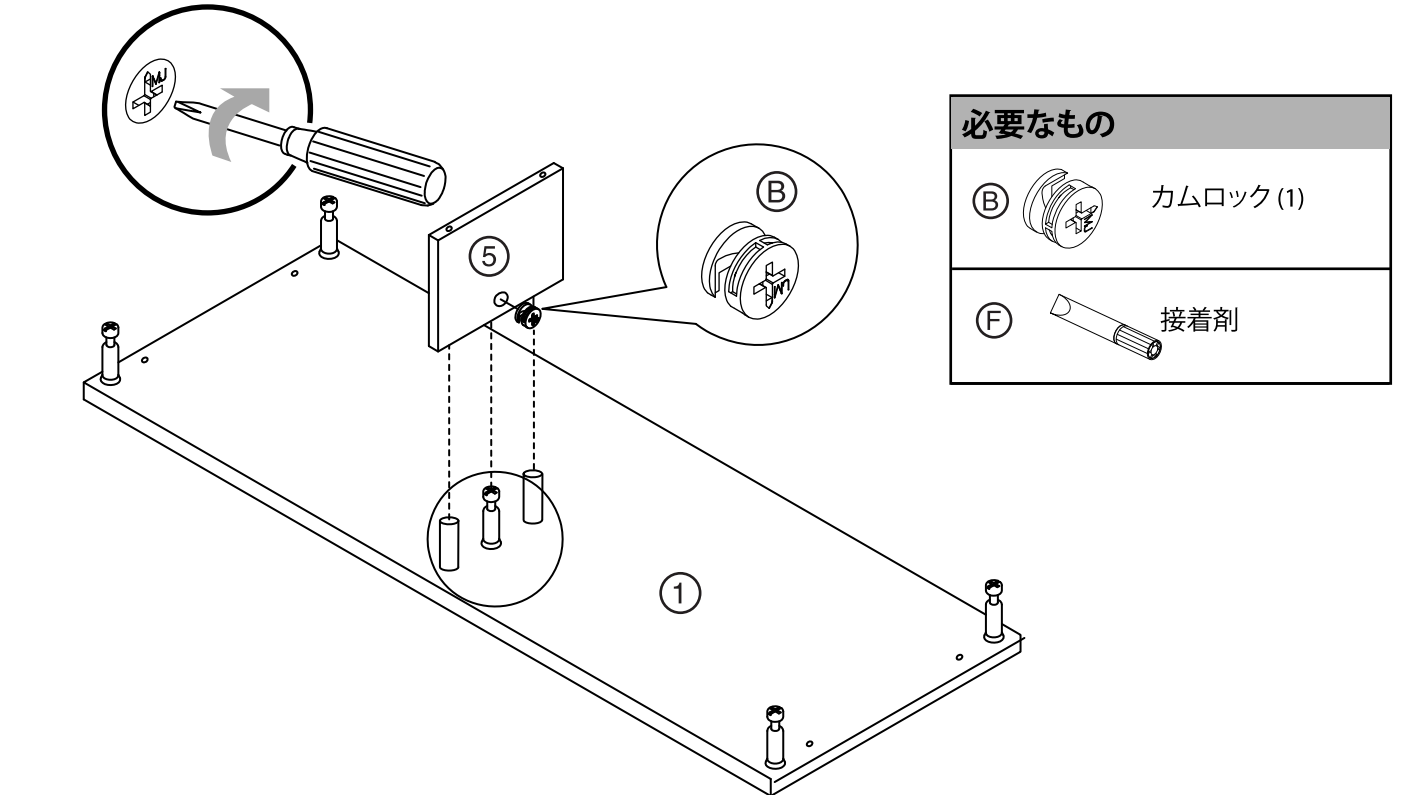


3 棚板と側板を取付ける

- ・木製ダボ(D)を天板①に取付ける
- ・木製ダボ(D)を右側板④と左側板③に取付ける
右側板④と左側板③を棚板⑥に取付ける
※図のように側板のレーンが上になるように取付けてください。
- ・側板③④と棚板⑥を取付けた物を天板①に取付ける
- ・組立てボルト(G)を棚板⑥に取付ける

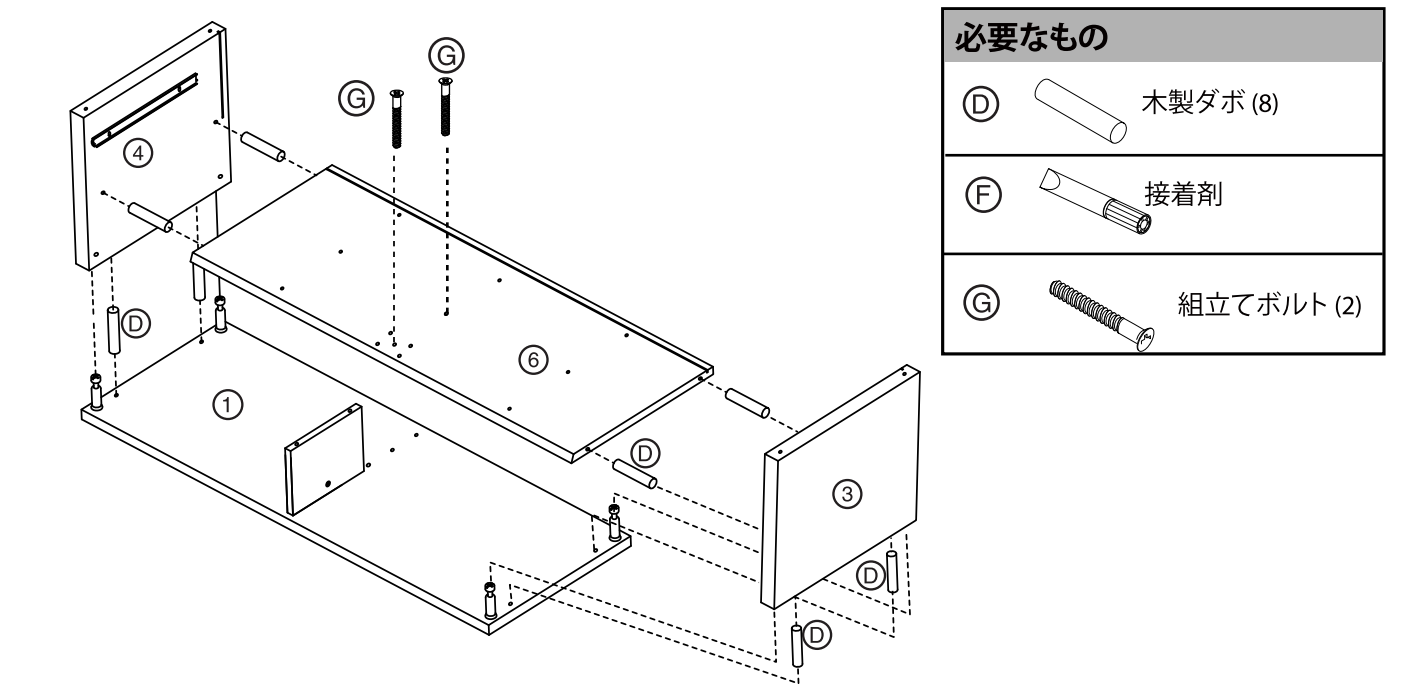


4 棚板と側板を固定し、マグネットキャッチを取付ける

- ・左右の側板③④にカムロック(B)を入れる
- ・カムロック(B)を回し、左右の側板を固定する
- ・マグネットキャッチ(K)を棚板⑥に取付ける
【ご注意】過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。
- ・カムボルト(A)を棚板⑥に取付ける

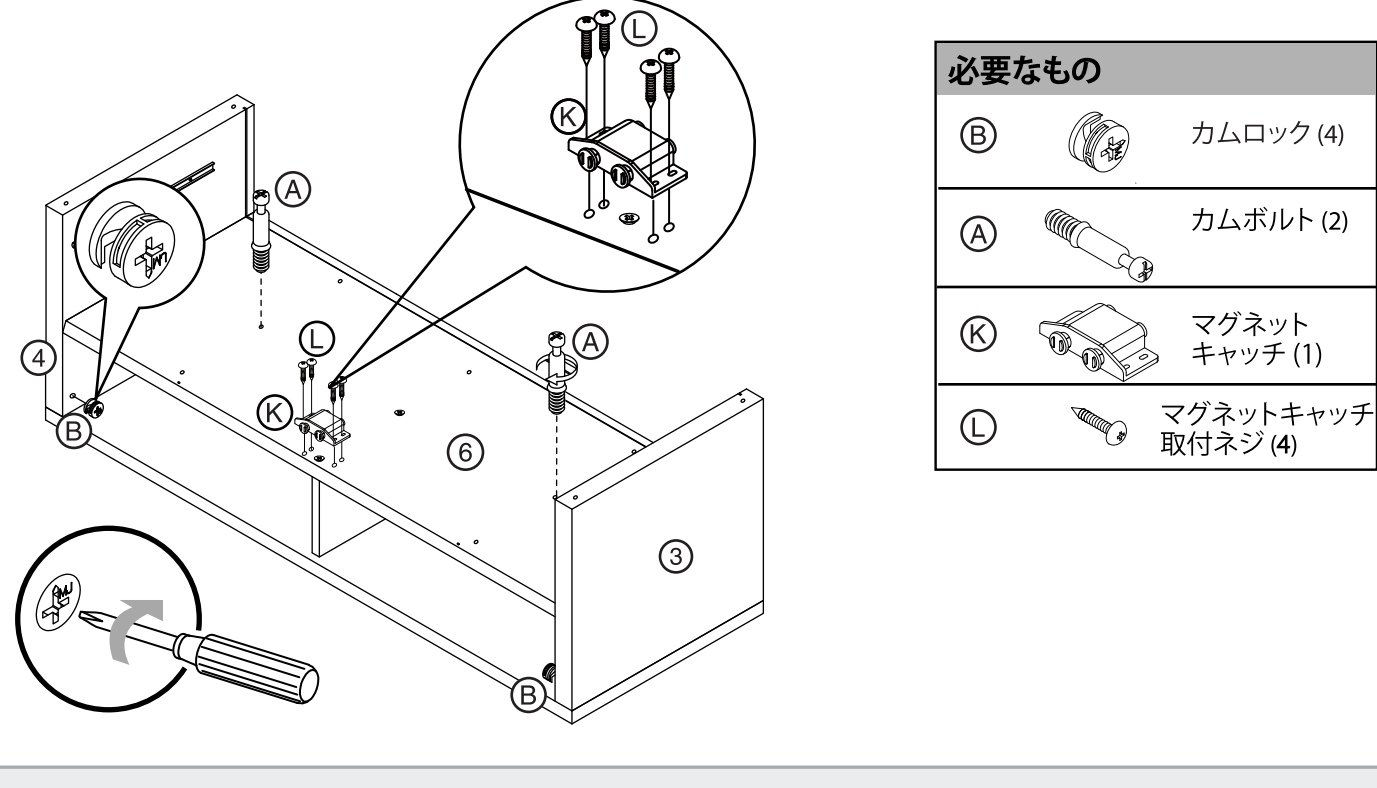


5 左仕切板と右仕切板を棚板に取付ける

- ・木製ダボ(D)を棚板⑥に取付ける
- ・カムロック(B)を左右の仕切板⑦⑧に入れる
- ・左右の仕切板⑦⑧を棚板⑥に取付ける
- ・カムロック(B)を回し左右の仕切板を固定する

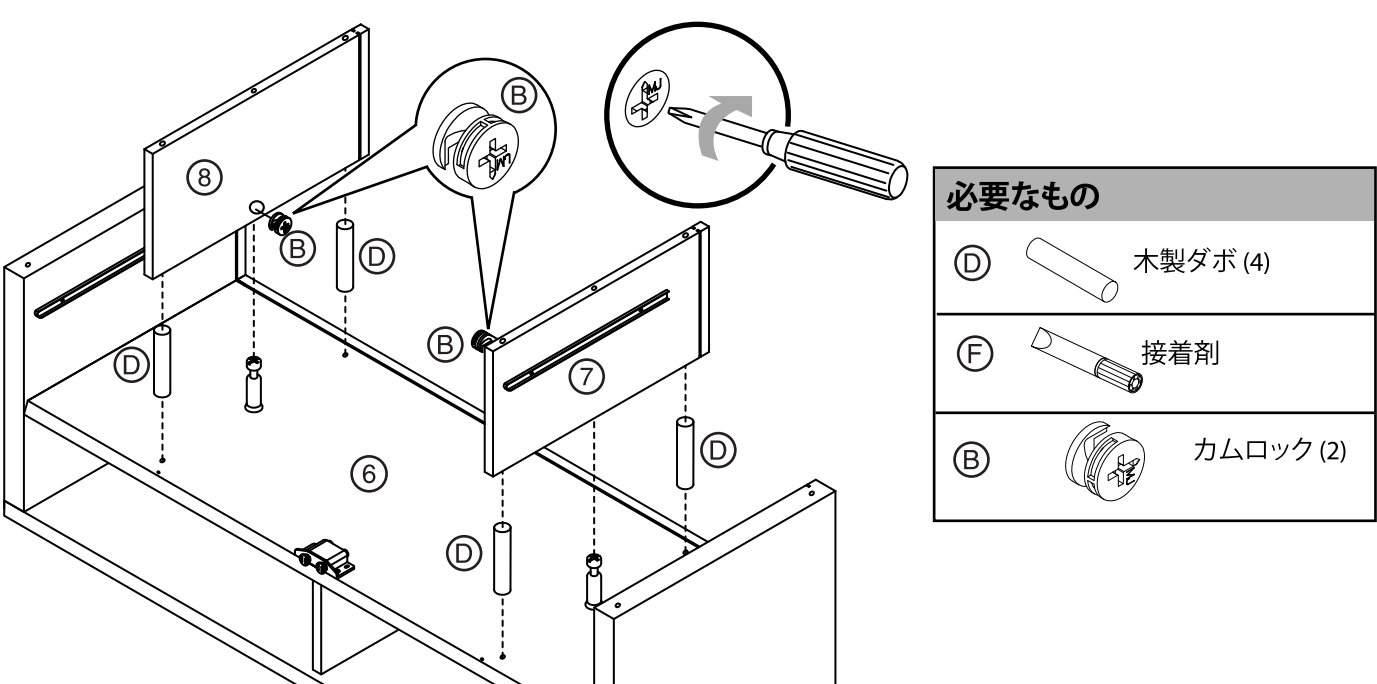


init™

取扱説明書

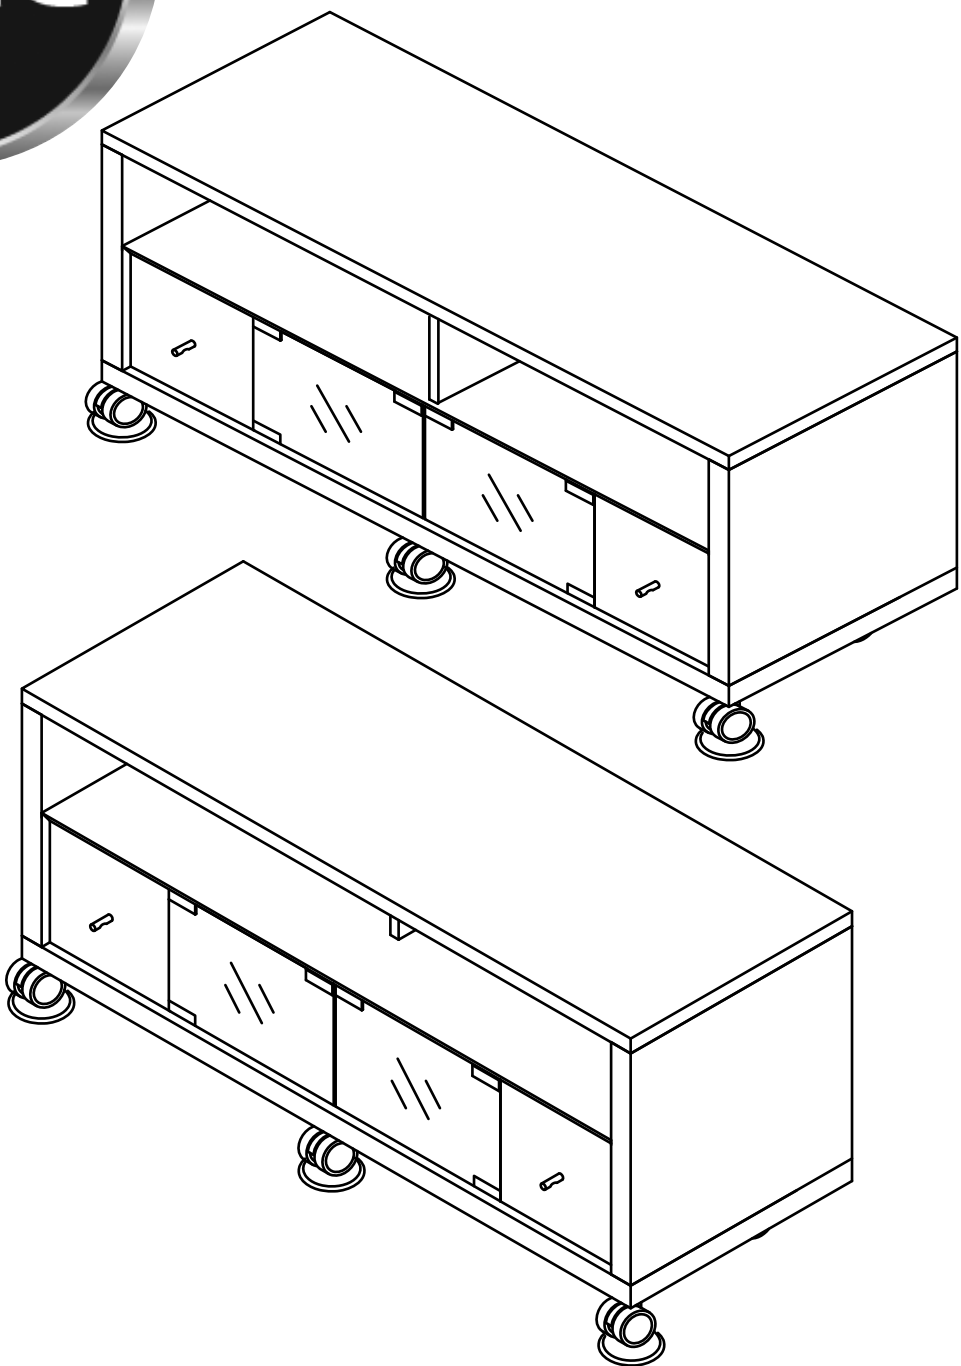


NT-JPTV004W110
テレビ台

- 6 裏板を取付ける
- 裏板⑨⑩を取付ける
 - ※裏板⑨は木目が無い方が内側になるように取付けてください。

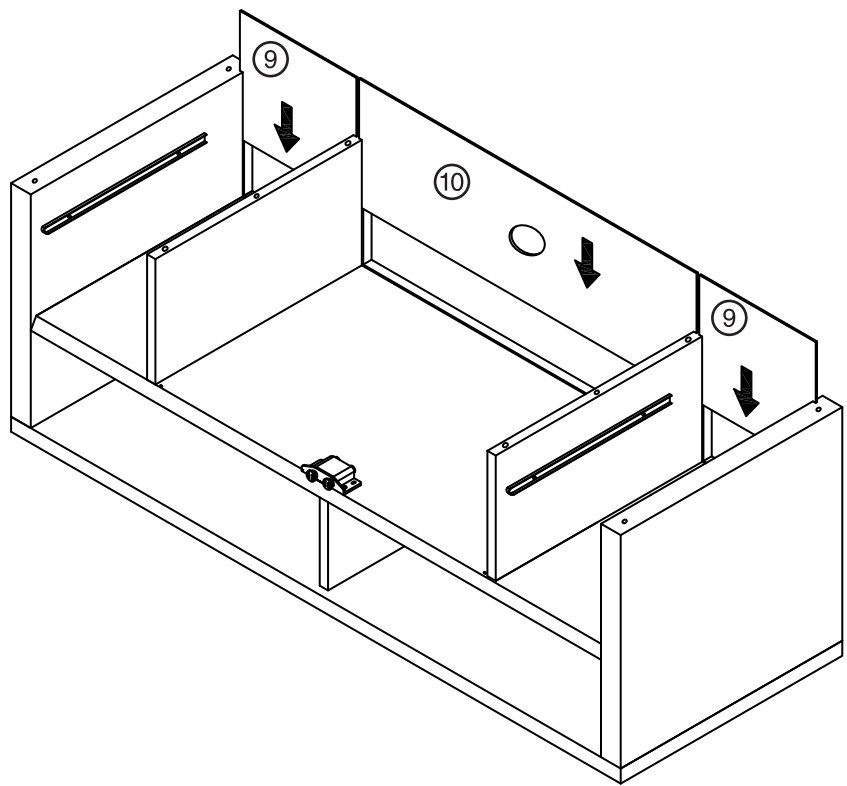


- 7 底板を取付ける
- 組立てボルト(G)を使用し、底板②を取付ける

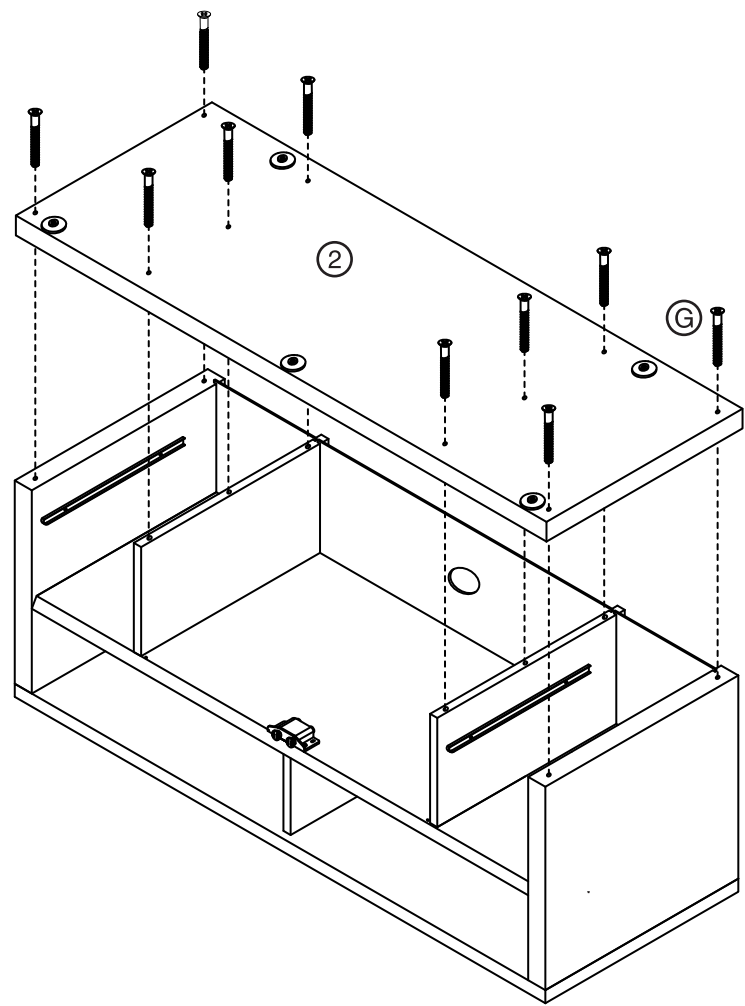


必要なもの	
G	組立てボルト (10)

- 8 キャスターを取付ける
- キャスター(V)を底板②に取付ける

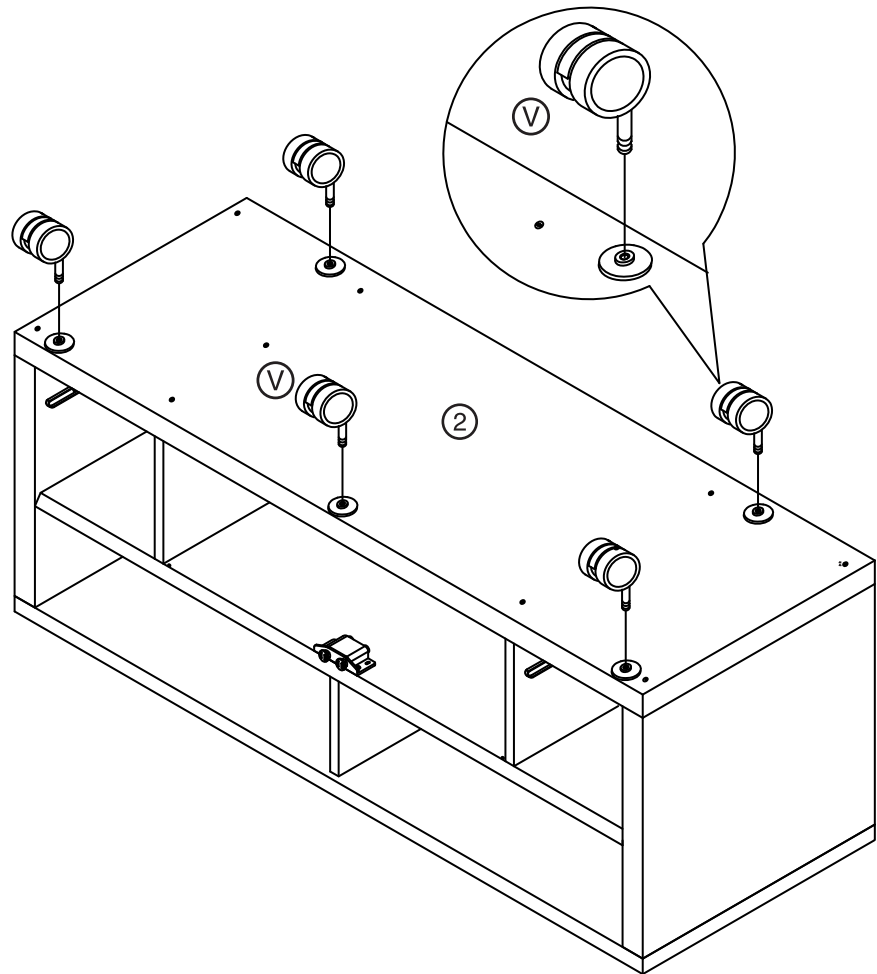


必要なもの	
V	キャスター (5)

- 9 本体をひっくり返す
- 本体を天板が上になるように設置する
 - ※周囲を確認し十分な人数で行ってください
 - ドアヒンジ受け(M)を底板②と棚板⑥に取付ける

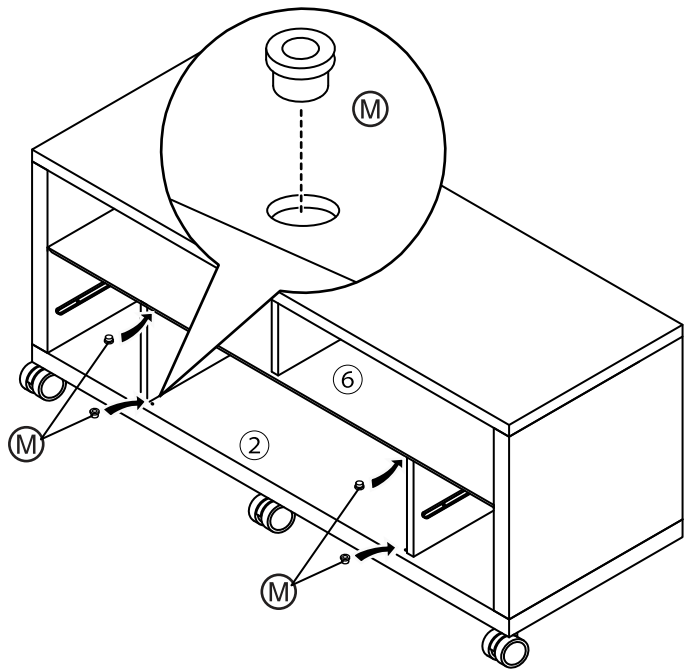


必要なもの	
M	ドアヒンジ受け (4)

- 10 ガラス扉を取付ける
- ドアヒンジ(N)(P)を底板②に取付ける
 - ガラス扉⑦にマグネット受け(H)を取付ける
 - ガラス扉取付ネジ(Q)を使用して、ガラス扉の上部にドアヒンジ(N)(P)を取付ける
 - ガラス扉⑦を本体に取付ける
 - ※ガラス扉の上部を棚板のドアヒンジ受けに入れてから、扉の下部を底板のドアヒンジに差し込み固定してください。

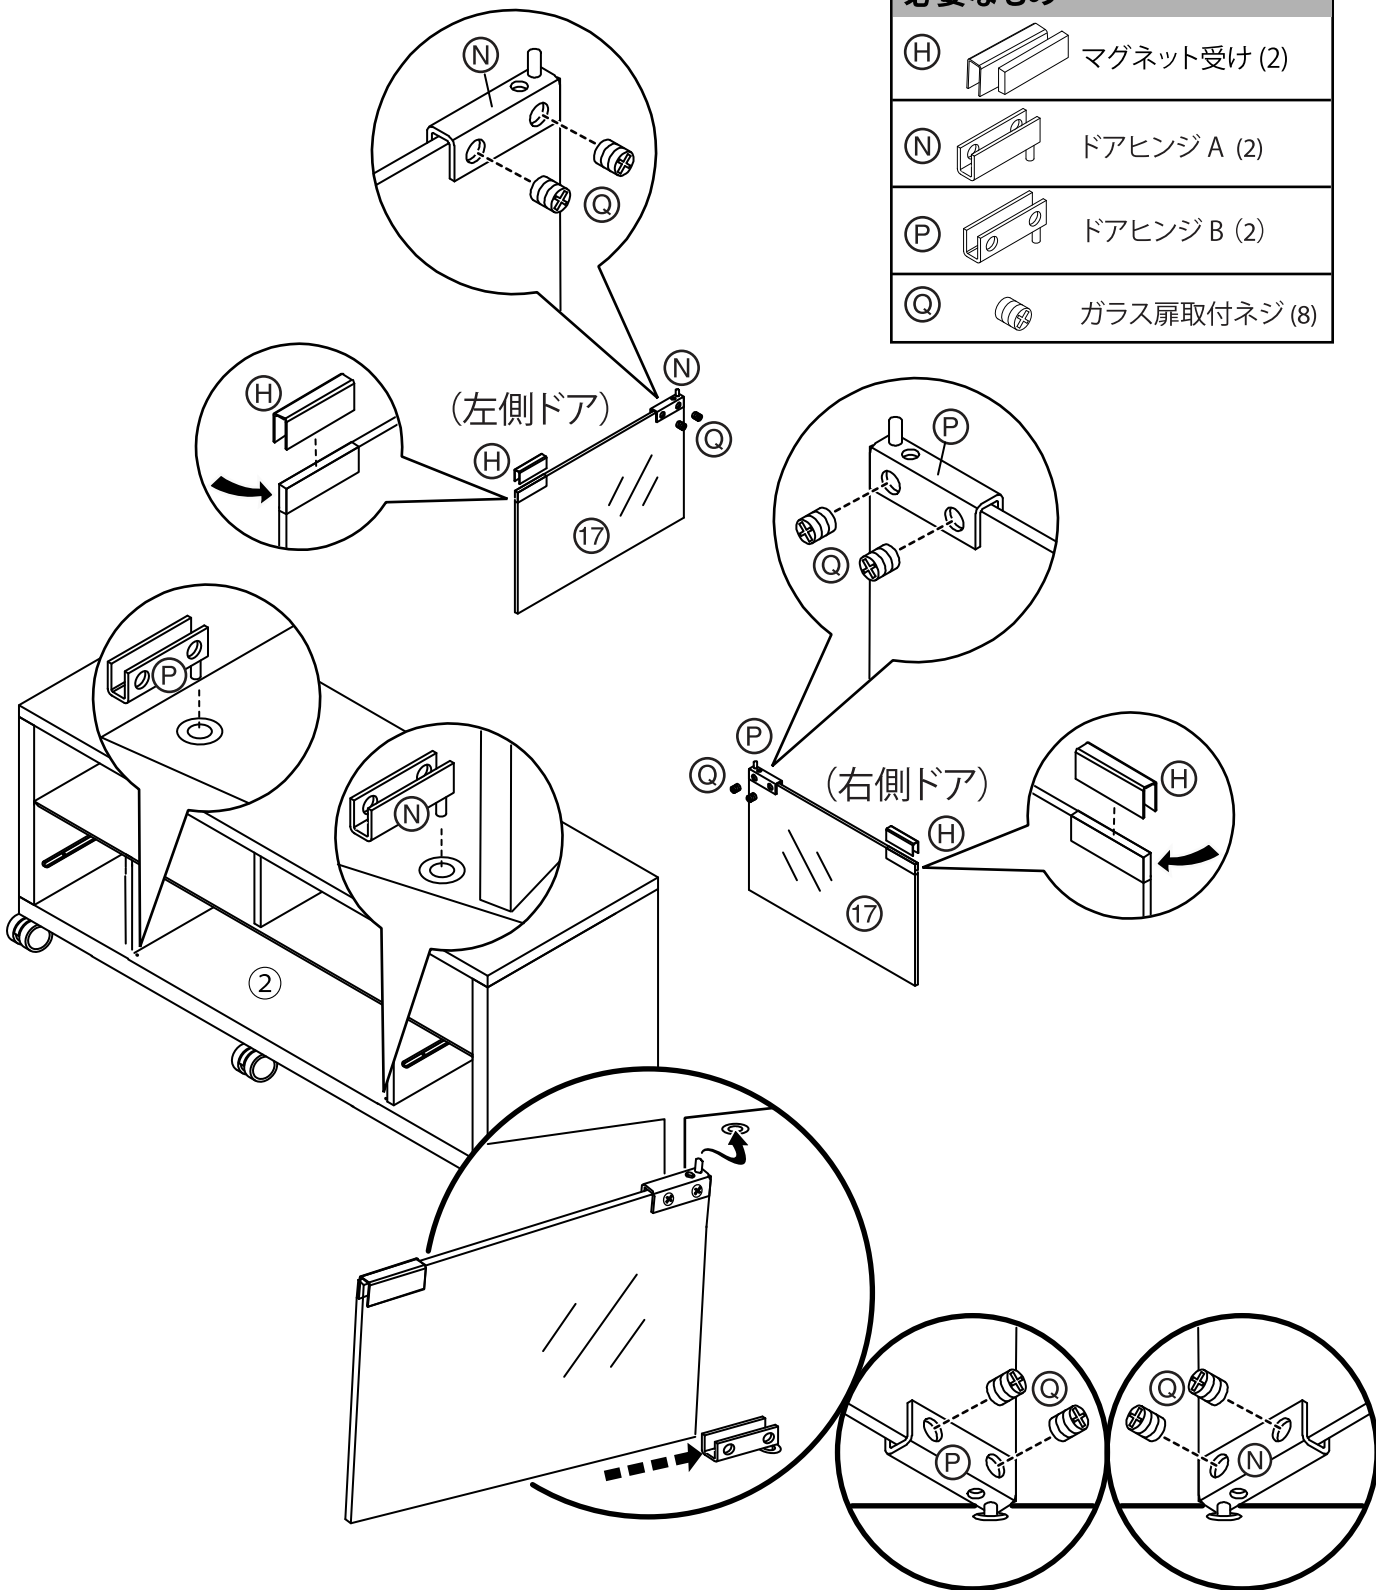


必要なもの	
H	マグネット受け (2)
N	ドアヒンジ A (2)
P	ドアヒンジ B (2)
Q	ガラス扉取付ネジ (8)

- 12 引出しにノブなどを取付ける
- 左右の引出し側板⑪⑬にカムロック(B)と引出し取付木製ダボ(E)を取付ける
 - 引出し化粧板⑮⑯を引出し側板⑪⑬に取付ける
 - 引出しを本体に取付ける
 - 引出し用ストッパー(J)を引出しの内側に取付ける

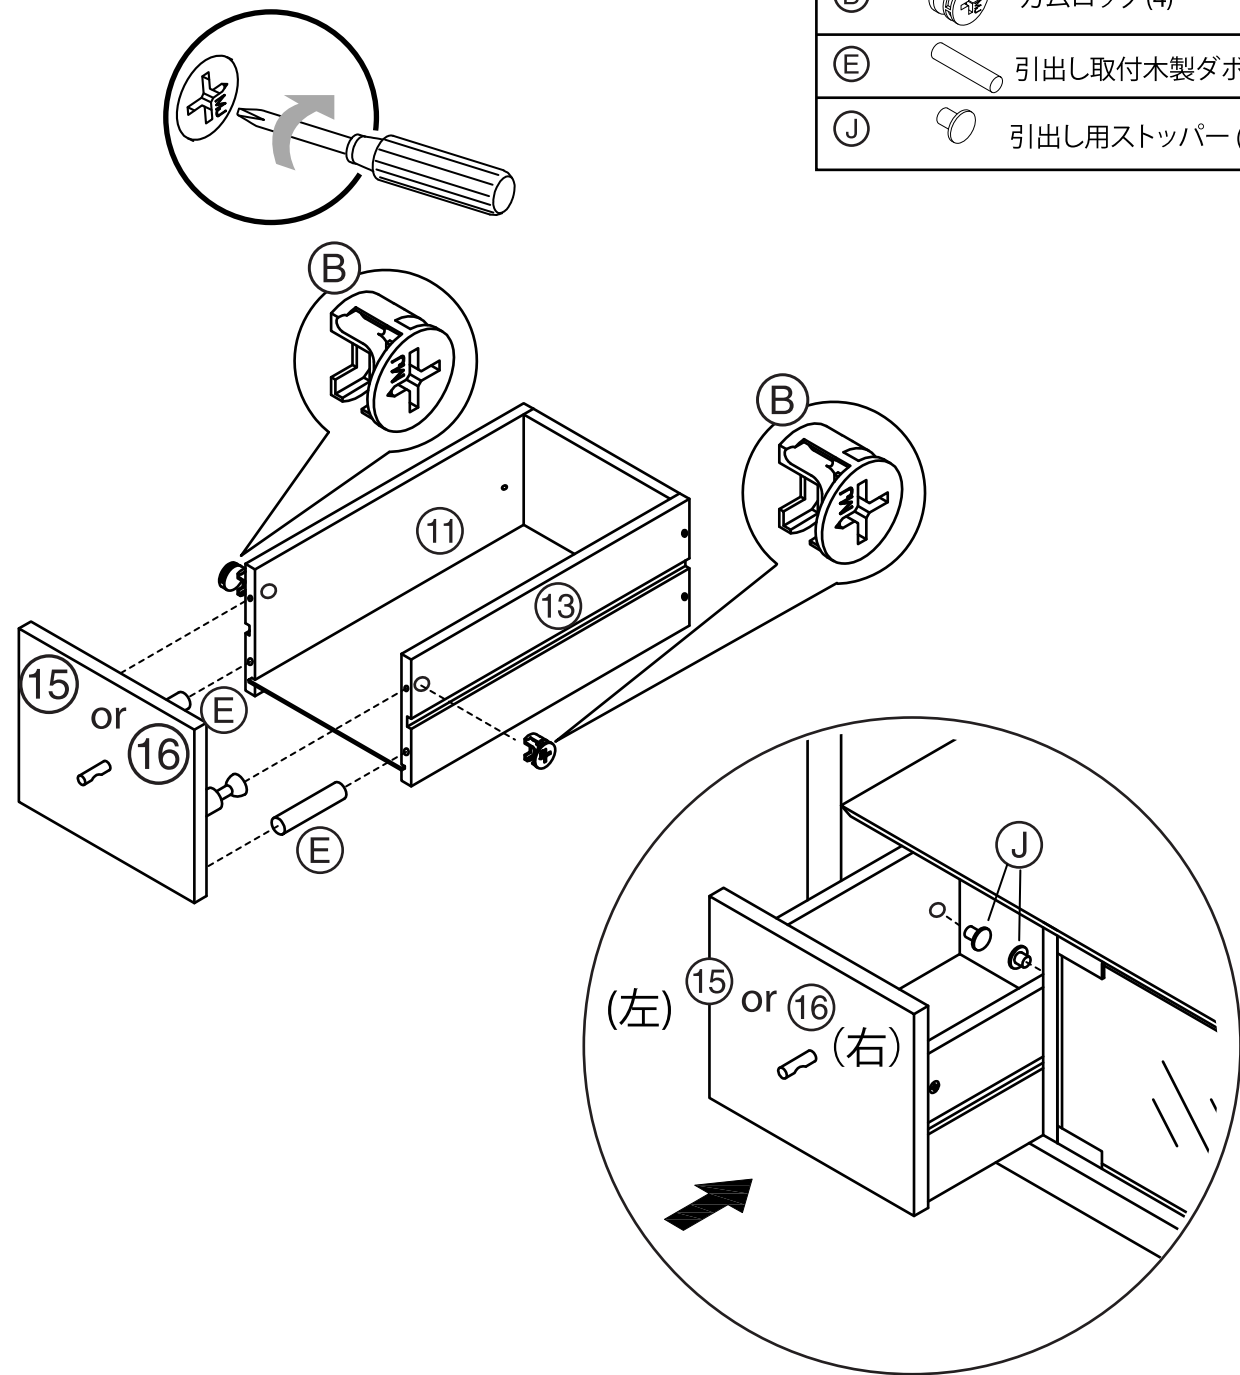


必要なもの	
B	カムロック (4)
E	引出し取付木製ダボ (4)
J	引出し用ストッパー (4)

- 13 裏板ストッパーを取付ける。ステッカーを貼る
- 裏板ストッパー(U)を裏板(中央)と棚板、底板の間に取り付ける
 - ステッカー(X)をカムロック(B)および棚板⑥の穴の上に貼る

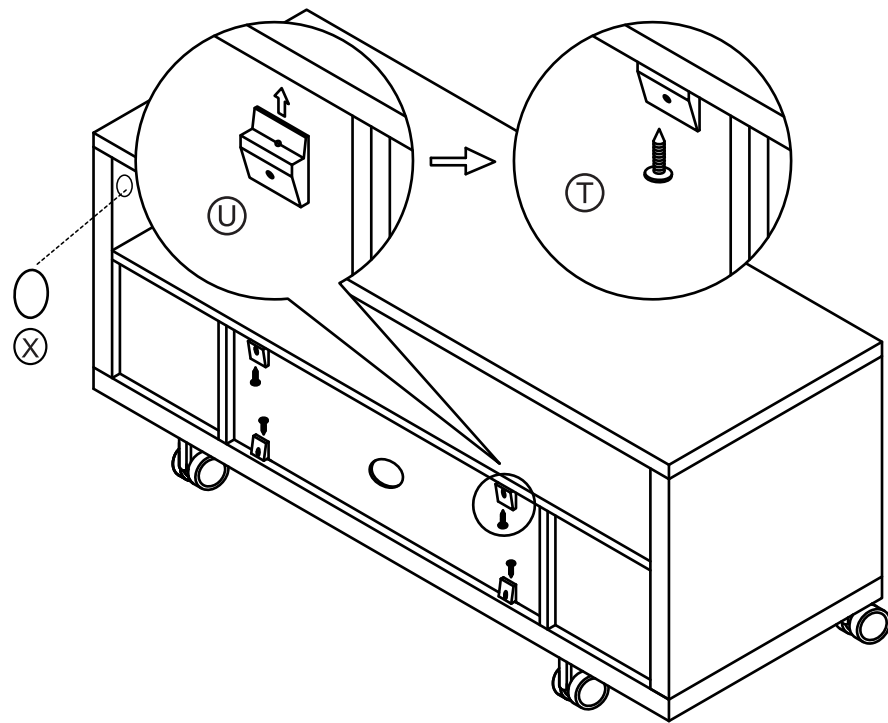


必要なもの	
U	裏板ストッパー (4)
T	裏板ストッパー取付ネジ (4) 3x14mm
X	ステッカー (7)

- 14 キャスター受け皿の上に設置する
- テレビ台が動かないようにテレビ台をキャスター受け皿(W)の上に設置する

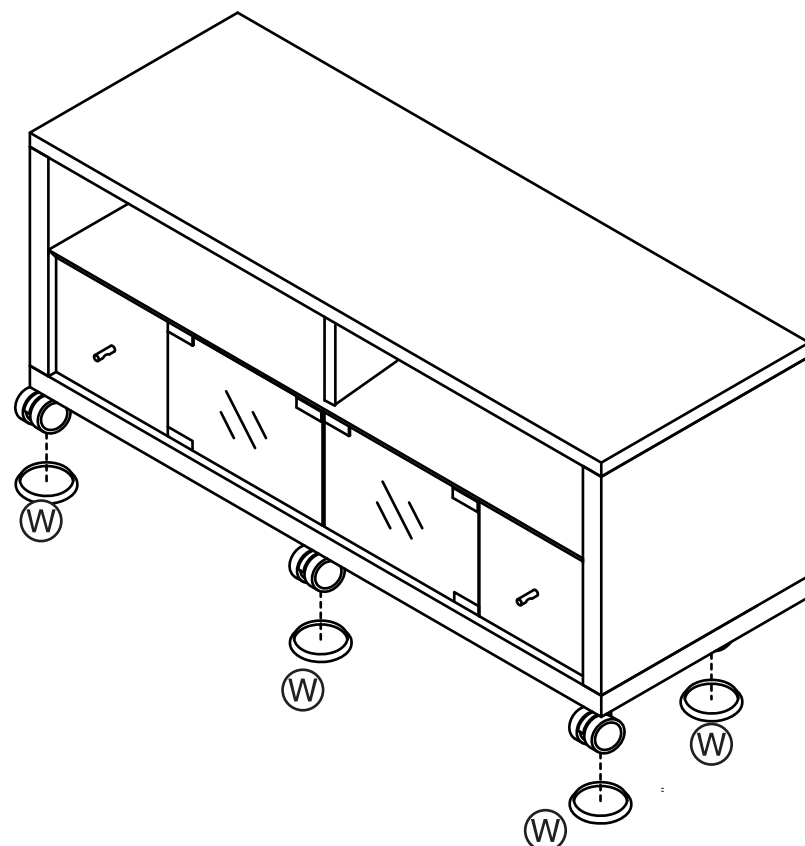

必要なもの	
W	キャスター受け皿 (5)

- 11 引出しを組立てる
- 引出しの裏板⑫に左右の側板⑪⑬を取付ける
 - 引出しの底板⑭を取付ける
 - 引出し化粧板⑮⑯にカムボルト(A)を取付ける
 - 引出し化粧板⑮⑯にノブ(R)を取付ける

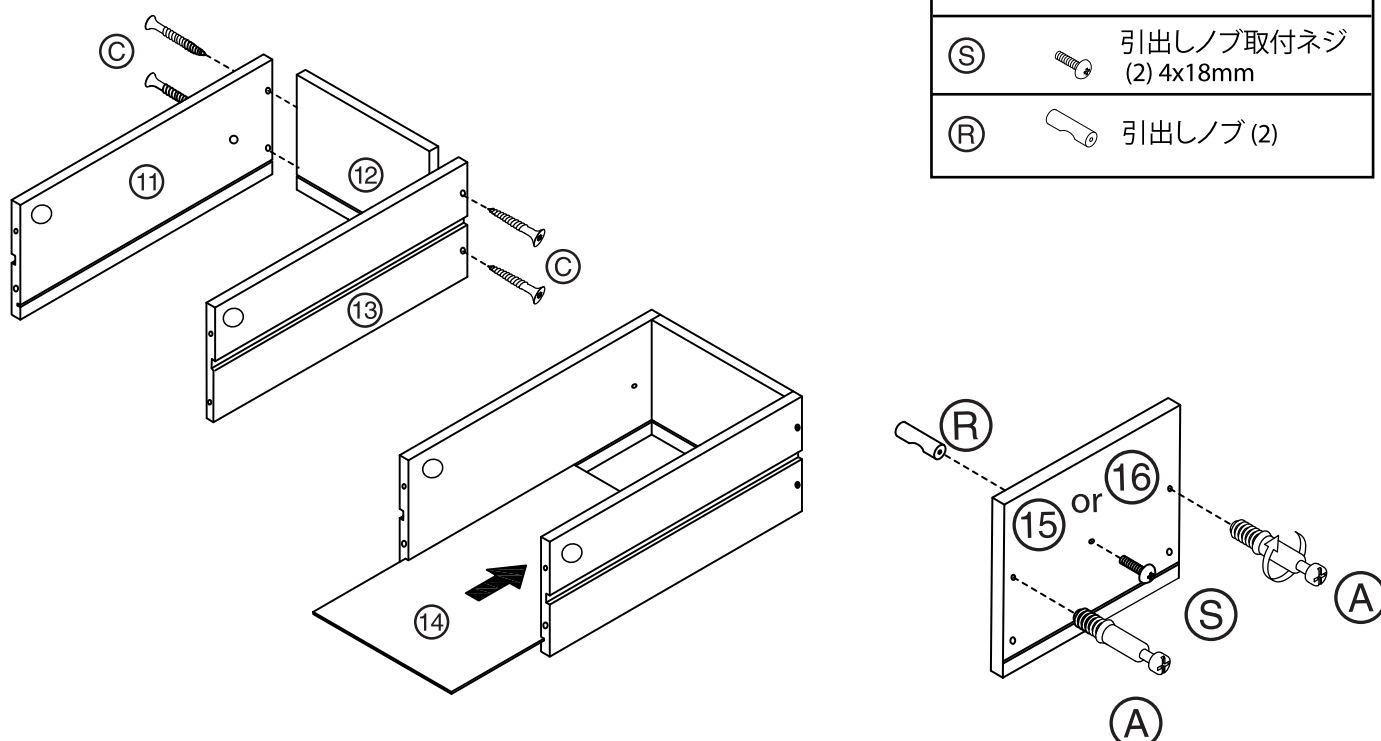

必要なもの	
A	カムボルト (4)
C	引出し側板取付ネジ (8) 4x38mm
S	引出しノブ取付ネジ (2) 4x18mm
R	引出しノブ (2)