

東芝エアコン補修部品説明書

サービス用リモコンの取り扱い方法とご注意について

1. 部品の概要 このリモコンは、下記のリモコン適合機種互換表に記載されている東芝エアコンを運転できる共通のサービス用リモコンです。エアコンによっては、今までお使いのリモコンと本リモコンの「ボタン」「使える機能」が異なる場合がありますので、互換表の内容を確認の上、お使いくださるようお願いいたします。
2. 部品コード 430-66-087
3. 対象機種 互換表を参照してください。

リモコン適用機種互換表

お客様の部品コード エアコン形名	RAS-2217D	RAS-2817D	RAS-4017D	RAS-221BD
	RAS-2217HD	RAS-2818D	RAS-4018D	RAS-221SX
	RAS-2218D	RAS-281B	RAS-401B	RAS-251BD
	RAS-2218GZ	RAS-281S	RAS-401S	RAS-251SX
	RAS-221B	RAS-2827D	RAS-4027D	RAS-281BD
	RAS-221BY	RAS-2828D	RAS-4028D	RAS-281SX
	RAS-221S	RAS-2856D10	RAS-4056D	RAS-401BD
	RAS-2256D10	RAS-2856D11	RAS-405G	RAS-401SX
	RAS-2256D11	RAS-2856D20	RAS-4066D	RAS-502BD
	RAS-2256D20	RAS-285G10	RAS-5027D	RAS-502SX
	RAS-225G10	RAS-285G11	RAS-5028D	RAS-B221E5R
	RAS-225G11	RAS-285G20	RAS-502B	RAS-B251E5R
	RAS-225G30	RAS-2866D	RAS-502S	RAS-B281E5R
	RAS-225GDB	RAS-3617D	RAS-5066D	RAS-B401E5R
	RAS-2517D	RAS-3618D	RAS-506G	
	RAS-2518D	RAS-361B	RAS-5627D	
	RAS-251B	RAS-361S	RAS-5628D	
	RAS-251S	RAS-3656D		
	RAS-2556D10	RAS-365G		
	RAS-2556D11			
RAS-2556D20				
RAS-255G10				
RAS-255G11				
RAS-255G20				
このリモコンのボタン では使えない機能	・パワーセレクト		・パワーセレクト	
このリモコンにボタン が無く使えない機能	まるやか運転		快眠	
このリモコンに無い 機能			・快眠 切タイマーと連動する 切/快眠ボタンがあります。	

リモコン適用機種互換表(つづき)

お客様の部品コード エアコン形名	RAS-2210D	RAS-281JD	RAS-401PV	
	RAS-2211D	RAS-281JV	RAS-401UD	
	RAS-2219D	RAS-281NX	RAS-4020D	
	RAS-221D	RAS-281PD	RAS-4021D	
	RAS-221DS	RAS-281PV	RAS-4029D	
	RAS-221JD	RAS-281UD	RAS-409D1	
	RAS-221JS	RAS-281UD1	RAS-5020D	
	RAS-221JV	RAS-2820D	RAS-5029D	
	RAS-221NS	RAS-2821D	RAS-502PD	
	RAS-221NX	RAS-2829D	RAS-502PV	
	RAS-221PD	RAS-289D1	RAS-502UD	
	RAS-221PV	RAS-3610D	RAS-5620D	
	RAS-221UD	RAS-3611D	RAS-5621D	
	RAS-2510D	RAS-3611DS	RAS-5629D	
	RAS-2511D	RAS-3619D	RAS-562JD	
	RAS-2519D	RAS-361JD	RAS-J221E8D	
	RAS-251JD	RAS-361PV	RAS-J281E8D	
	RAS-251JV	RAS-361UD	RAS-J401E8D	
	RAS-251NX	RAS-4010D	RAS-P221E6P	
	RAS-251PD	RAS-4011D	RAS-P221E6R	
	RAS-251PV	RAS-4019D	RAS-P251E6R	
	RAS-251UD	RAS-401JD	RAS-P281E6R	
	RAS-2810D	RAS-401JV	RAS-P401E6R	
	RAS-2811D	RAS-401NX	RAS-U221E7D	
	RAS-2819D	RAS-401PD		
	このリモコンのボタン では使えない機能	・パワーセレクト		
	このリモコンにボタン が無く使えない機能	・快眠／パワフル 風量ボタンでパワフル設定ができます。		
	このリモコンに無い 機能	・快眠 切タイマーと連動する 切／快眠ボタンがあります。		

運転のしかた

運転のしかた

①



ボタンを押すたびに▼表示位置が変わります
自動に▼を合わせます

- 押すごとに…
 - 自動→冷房→ドライ→暖房
- 運転内容が変わります

②



受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプが点灯

リモコン表示部に▼表示


停止するとき



- 受信音が鳴り、運転ランプが消灯し、リモコン表示部の▼が消えます。
- 10分以上運転して停止した後は自動でクリーニング運転を開始します。

リモコン

(リモコン表示部は説明のためすべて表示を示してあります)

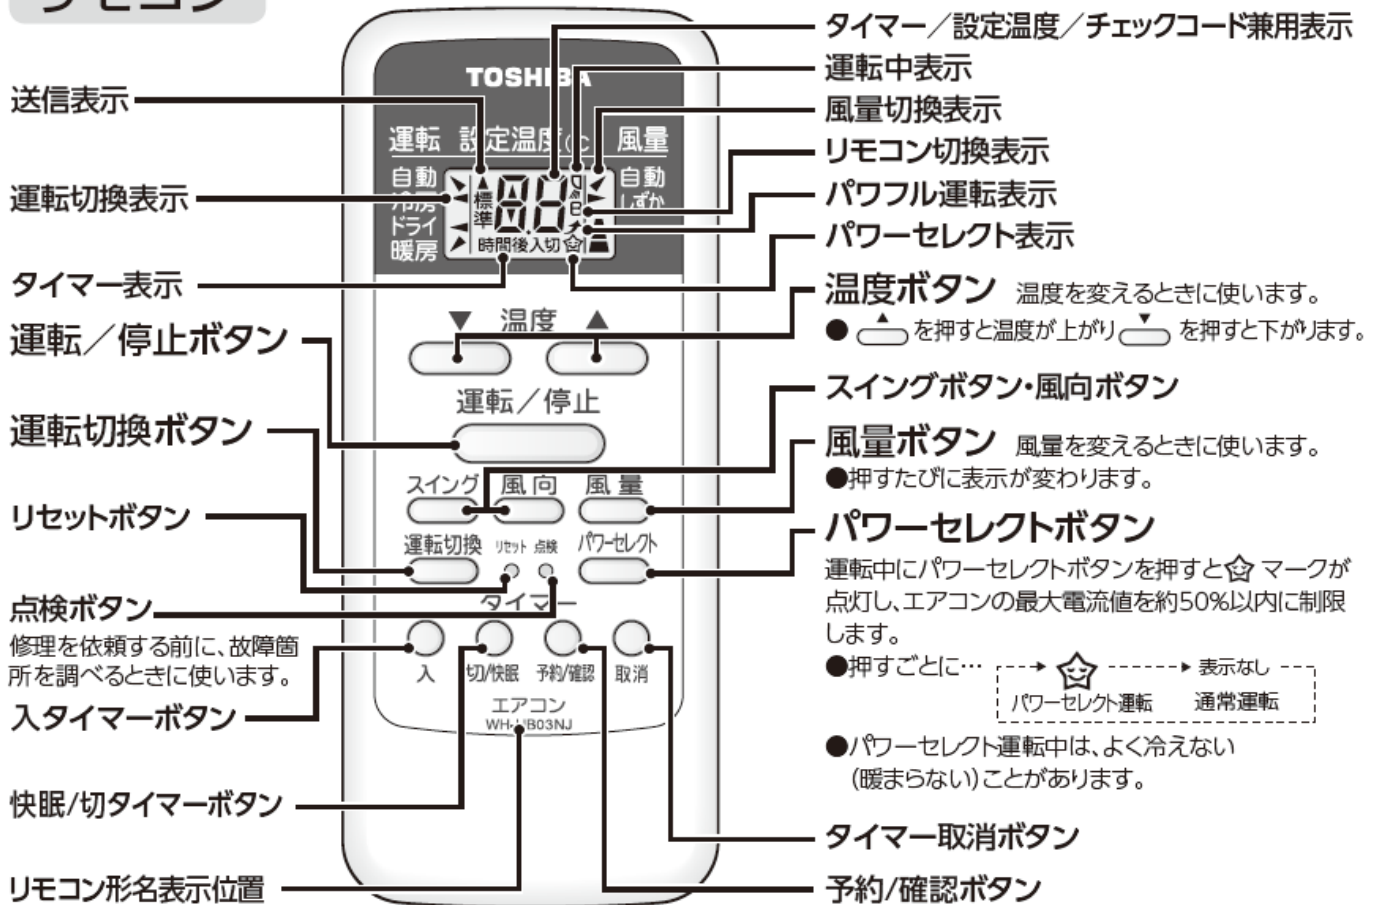

電池を入れる

①

裏ブタを開けて、単四形乾電池を入れる



②

先の細いものでリセットボタンを必ず押す



- 乾電池を交換した後の誤動作を避けるため必ずリセットをおこなってください。
- 表示部が異常になった場合などにリセットすると、もとに戻すことができます。

タイマーを使う

<タイマー予約中>




「6.5 時間後に入タイマーを予約したときの表示です。」

停電があったとき

- タイマー予約は取り消されます。再度タイマー予約をしてください。


入タイマー (切タイマー) 予約のしかた

①

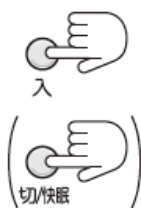

運転を始める(止める)までの時間を選ぶ

- 押すごとに…

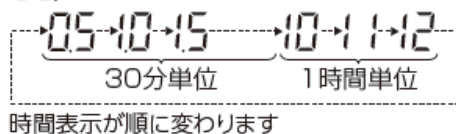

時間表示が順に変わります

- 5.0～12 時間後切タイマー設定時に ボタンを押すと快眠+切タイマー運転を行います。(0.5～4.5 は切タイマーのみ)

②



予約する

受信音が鳴り、室内ユニット表示部の運転ランプとタイマーランプが点灯。リモコン表示部に 表示

- 時間表示は点滅から点灯に変わり、3 秒後に設定温度表示に変わります。



残り時間を確認するとき



リモコン表示部に残り時間を表示し、3秒後に設定温度に戻る

予約を取り消すとき



室内ユニット表示部のタイマーランプが消え、リモコン表示部の入(切)が消える

予約時間を変更するとき

- もう一度はじめてから予約してください。


リモコン信号切替の設定

1 つのリモコンで 2 台動作させたくない

下の「リモコンのB設定のしかた」「室内ユニットのB設定のしかた」で一方のリモコンと室内ユニットをB設定にすると、切り換えた室内ユニットとリモコンの間だけで運転することができます。

●リモコンのB設定のしかた

- ①先の細いもので点検ボタンを押す (表示が 00 になります)
- ②点検ボタンを押したまま、 を押す
(設定温度表示部の右に B が表示され、リモコンは『B』に設定されます)

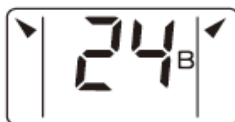

●室内ユニットのB設定のしかた

- ①B設定したリモコンの を押して冷房を選択する
- ②室内ユニットの を約 1 秒押す
- ③B設定したリモコンの を押して冷房運転をする
(室内ユニットはB設定になります)
- ④ で停止する

おしらせ

- リモコンがB設定の状態、乾電池を交換したときや、リセットボタンを押したときは、再度リモコンのB設定が必要となります。
- B設定したリモコンの運転切替表示が暖房で運転した場合、室内ユニットはB設定となりますが、室内ユニット表示部のすべてのランプが消灯する場合があります。この場合 を押して暖房を選択し、室内ユニット表示部の“自動運転・リセット”を押したまま (10 秒未満)、 を押して暖房運転をしてください。