


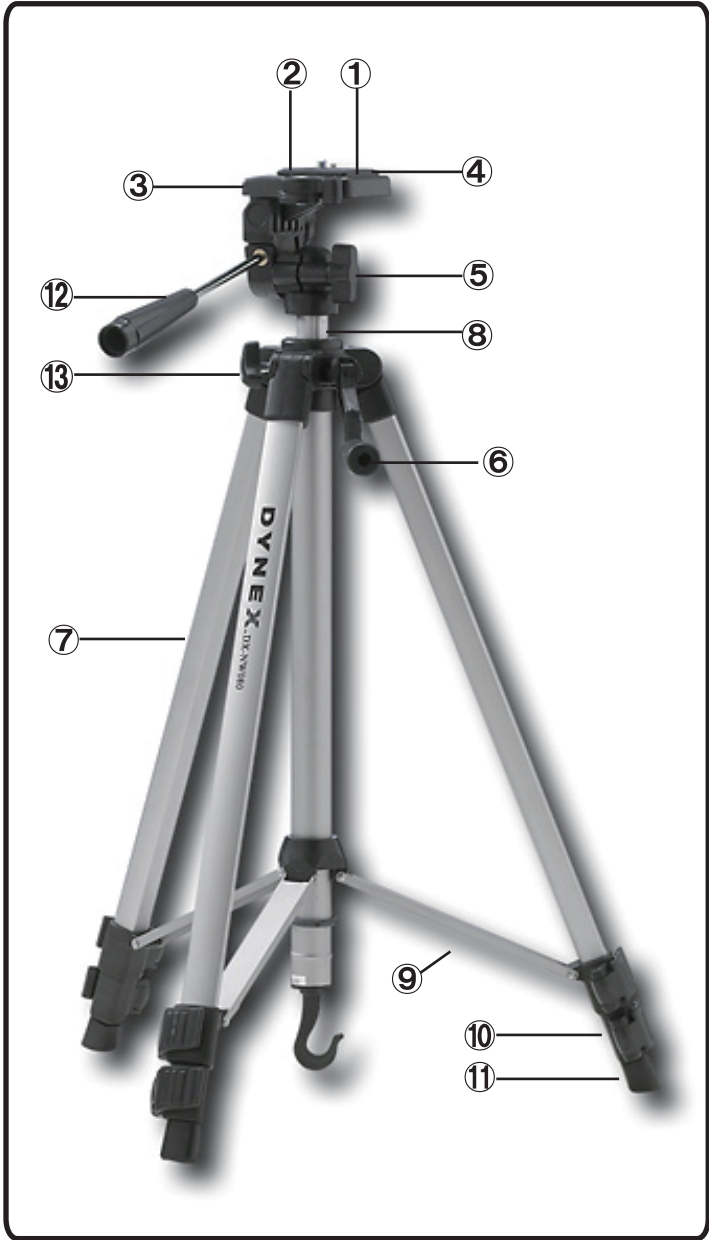

三脚 DX-NW080

収納時縮長	528mm
最大地上高	1,365mm
最低地上高	503mm
重量	830g
耐荷重量	2.72kg 以下


■ご使用上の注意

- 本製品は家庭用ビデオカメラおよびデジタルカメラなどにお使いいただける三脚です。使用用途以外にご使用にならないでください。
- 重量が 2.7kg を超えるカメラはご使用になれません。
- カメラを取り付けたままでの持ち運びはお止めください。
- ハンドル・ノブ・レバー類を確実にロックしてください。
- 転倒の恐れがありますので足場の悪い場所を避けて設置してください。また、3本の脚を十分に開いてください。
- エレベーターだけで高さを調整すると三脚が不安定になり転倒する恐れがあります。エレベーターは脚の長さを調整した後の微調整 としてご使用ください。
- 転倒などによるカメラの破損・故障などについては、一切の責任を負いかねます。
- 汚れたときには、中性洗剤を柔らかい布につけて拭いてください。（シンナーなどのご使用にならないでください。）
- グリス・油の補給はしないでください。
- 火に近づけないようにしてください。また車中など高温になるところに放置や保管をしないでください。

No.	名 称	詳 細
1	カメラ台（シュー） 固定レバー	レバーを引くとカメラ台を外せます
2	水準器	泡の位置により、水平を確認できます
3	カメラ台（シュー）	カメラを取り付ける台 （予備が1個付属でついてます）
4	カメラ台ストッパー	ゆるめるとカメラ台を垂直方向に動かせます
5	パン固定ノブ	ゆるめるとカメラ台を水平方向に動かせます
6	クランクハンドル	エレベーターの高さを調整できます
7	脚	安定させるために十分にひろげて ください
8	エレベーター	三脚の高さを微調整できます
9	ステー	三脚を安定させます
10	脚ロックレバー	ゆるめると脚の長さを調整できます
11	石突	三脚の脚を安定させます
12	パンハンドル	反時計回りにまわすとパンハンドル を垂直方向に調整できます
13	エレベーター ストッパー	エレベーターの高さを固定します

■三脚の使い方

1 脚ロックレバーを開き、脚の長さを調整する

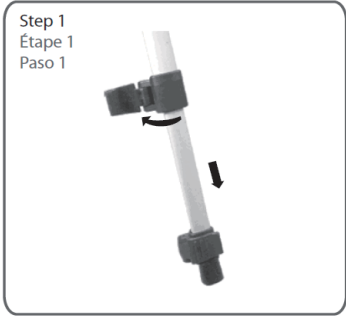

2 脚ロックレバーを閉め脚を固定する

ご注意

三脚が転倒しカメラを傷つける恐れがあるので、脚ロックレバーが固定されていることを確認してください。




3 三脚の脚を広げて、安定した場所に三脚を設置する



4 三脚の高さを調整する

- ①エレベーターストッパーを少しゆるめる
- ②クランクハンドルを回してお好みの高さに調整する
- ③エレベーターストッパーをしめてエレベーターを固定する

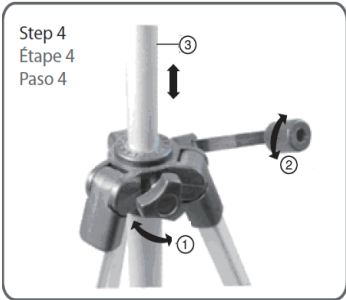

ご注意

ぶれ防止のため、エレベーターはなるべく短くしてご使用ください。

5 三脚からカメラ台を外す

- ①固定用レバーを引く
- ②カメラ台を取り外す




6 カメラ台にカメラを取り付ける

- ①カメラの底面の三脚ネジ穴にカメラ台のネジをあわせる
- ②カメラ台裏側のネジを回してカメラを固定する

ご注意

カメラのネジは 1/4 インチです

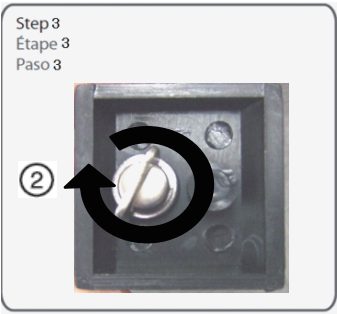

7 カメラをつけたカメラ台を三脚に取りつける

- ①固定用レバーを引く
- ②カメラ台を取りつける
- ③カメラ台がしっかりと固定されているか確認する



8 パンハンドルを操作しカメラの向きを調整する

- ①パンハンドルとパン固定ノブを反時計回りに少しゆるめる
- ②パンハンドルを上下左右に操作しカメラの向きを調整する
- ③パンハンドルとパン固定ノブを時計回りにまわして固定する

