

ケースデンキだけの
オリジナル仕様

置き場所いろいろ
ロングコード約2.5m

かしこくあったか運転の
人感センサー搭載

イヤなニオイを消臭
消臭フィルター搭載

セラミックファンヒーター

1,000W※-500W-切 ※50Hz時。(60Hz時は950W)

HLC-R1040KS

オープン価格* ★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ハロー!
ハピネス
Hello! Happiness

脱衣所・洗面所
などのスポット暖房に

トイレの
スポット暖房に

勉強机や書斎
などの足元暖房に

kadenfan.hitachi.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



操作パネル



コンセントから
離れた場所にも設置できる
ロングコード 約2.5m

HLC-R1040KS 1,000W※-500W-切
オープン価格* ※50Hz時。(60Hz時は950W)


二重安全転倒OFFスイッチ (防災対応型)
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ (押し棒式など) と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

● 強 (1000W※) / 弱 (500W)
2段階運転切替
2段階の温風切替で、500Wの弱運転と1000W※の強運転から選べます。コンパクトながら、キッチンや子ども部屋の暖房まで使えます。
※ 50Hz時。(60Hz時は950W)

● ムダな電力を抑える

人感センサー搭載

人感センサーにより、人を感じて、自動で運転・停止をします。

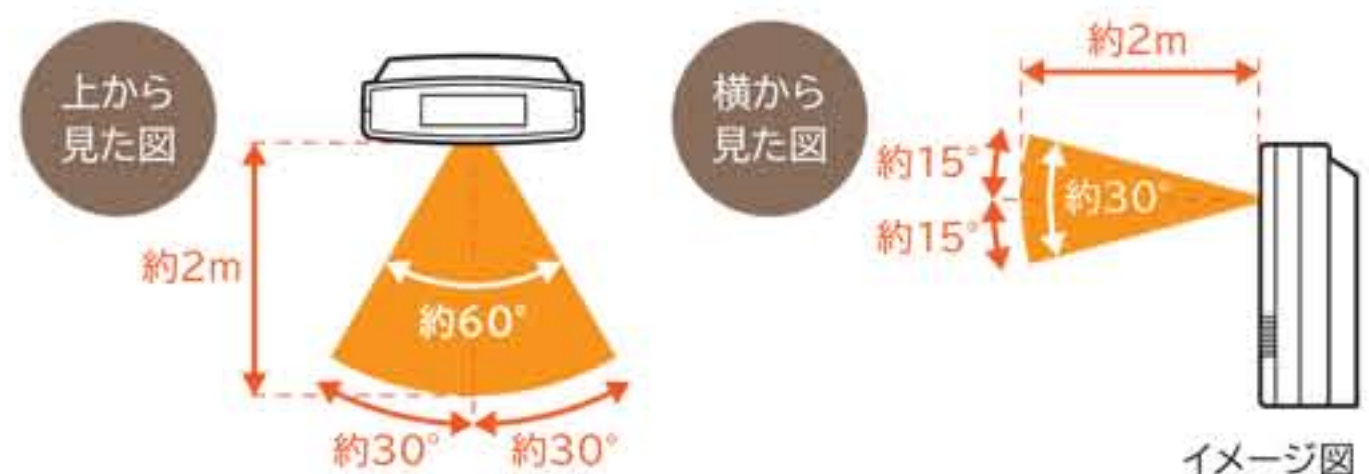

● イヤなニオイを消臭

消臭フィルター

別売品 交換用消臭フィルター HLC-R1040KS用
HLC-RF1 希望小売価格 2,800円(税別)



※OU=臭いの強度を示し、臭気に含まれる単一成分の濃度をその成分の検知閾で割った値(混合臭の場合は個々(単一成分)の和で算出)

試験機関: 関西ラボラトリー株式会社
試験方法: ISO17299-5に基づいて2.5Lの模擬排気臭を4つ作製する。容積372Lのステンレス製試験容器の中央に小型の攪拌ファンを設置する。試験容器を密閉し、作成したガスを全量(10L)注入する。ガス注入後、攪拌ファンを60秒間稼働させて試験容器のガス濃度を均一にする。攪拌ファンを停止して、5分後、30分後の容器内部の臭気を捕集し、におい識別装置(島津製作所製:FF-2A)にてOU (Odor Unit) を測定する。消臭率は次式によって算出。
消臭率(%) = (初期のOU - ファンヒーター運転後のOU) / 初期のOU × 100

脱臭方法: 消臭フィルター (HLC-RF1) による
対象: ISO17299-5に基づいて作成した模擬排気臭

型 式	本体寸法 (cm) 【幅・奥行・高さ】	本体質量 (kg)	消費電力 (W) (50/60Hz)	電気代 (円/h) (税込)	コードの長さ
HLC-R1040KS	26.0×13.0×38.0	約3.0	1,000/950	約27	約2.5m

●【電気代】: 電力料金目安単価27円/kWh (税込)。2014年4月改訂。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

電気暖房器具の愛着点検



長年ご使用の暖房器の点検を!

●セラミックファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛着点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

●電源を入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。●運転中に異常な音や振動がする。●電源プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。●焦げ臭いにおいがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。●もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL: 0120-8802-28
FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日)
携帯電話、PHSからご利用できます (年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は2019年8月現在のものです。 GLS-DK195

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号 (日立愛宕別館)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



360°ハピネス
ひとりひとりに、うれしい暮らしを